



PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

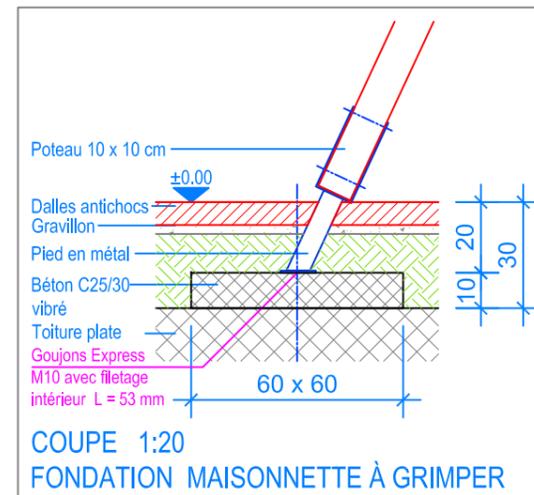

COUPE 1:20
FONDATION MAISONNETTE À GRIMPER

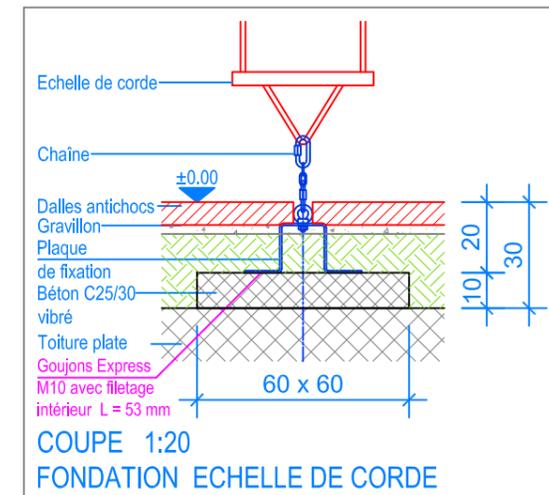

COUPE 1:20
FONDATION ECHELLE DE CORDE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 5 trous de 60 x 60 x 30 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Avec les vis tire-fond, fixer la maisonnette pré montée sur les 4 fondations selon le croquis.
5. Poser puis boulonner le rondin Ø14 cm sur la maisonnette, ainsi que la corde à grimper, avec les vis de fixation.
6. Fixer l'échelle de corde et l'anneau sous le rondin.
7. Avec 2 vis tire-fond, boulonner la plaque de fixation de l'échelle de corde sur la fondation en béton, puis attacher la chaîne entre l'échelle de corde et la plaque de fixation.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

Les équipements de jeux pour les espaces publics doivent être solidement ancrés dans le sol. La version sans ancrage n'est pas conforme à la norme EN 1176.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Maisonnette à grimper pré montée, 1 banc, 1 rondin Ø14 cm longueur 420 cm, 1 plaque de fixation, 16 vis tire-fond et 4 vis de fixation.

