


PLAN 1:50

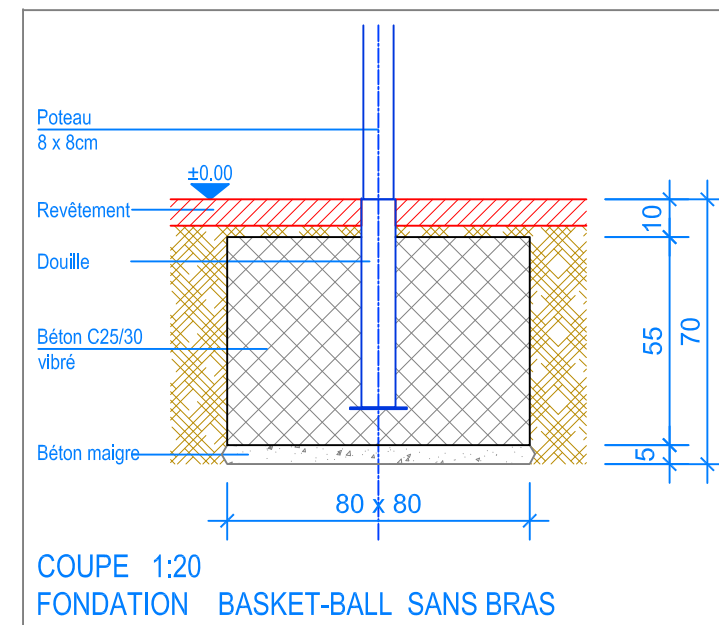

COUPE 1:20  
FONDATION BASKET-BALL SANS BRAS

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser un trou de 80 x 80 x 70 cm pour la fondation. Remblayer le fond de trou ainsi réalisé avec un empierrement de 5cm en gravier/béton maigre.
2. Poser la douille dans le trou et mettre à niveau. (niveau fini du terrain déjà indiqué contre le poteau).
3. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -10 cm niveau fini du terrain.
4. Laisser prendre le béton pendant 3 jours.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- 1 poteau
- 1 panneau
- 1 panier avec filet
- vis
- 1 douille avec couvercle

