


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

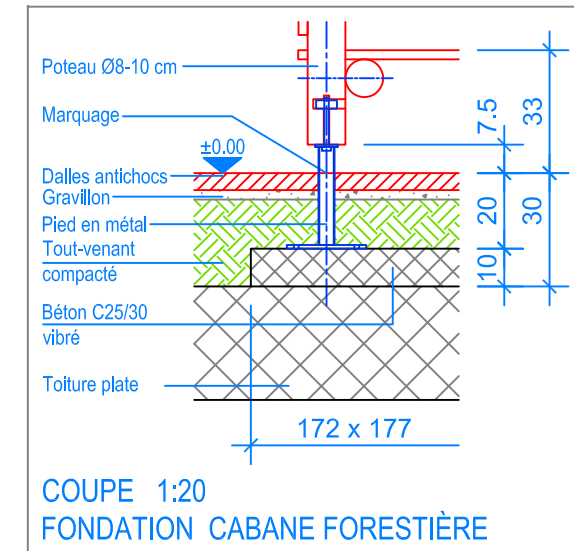

COUPE 1:20
FONDATION CABANE FORESTIÈRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 172 x 177 x 30 cm pour la fondation.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
3. Poser la cabane forestière sur la fondation et boulonner.

Les équipements de jeux pour les espaces publics doivent être solidement ancrés dans le sol. La version sans ancrage n'est pas conforme à la norme EN 1176.



Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Cabane forestière pré-monté.
- 8 vis de fixation.



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
2.18.55 Cabane forestière

Dat.: 09.05.2017	Rev.: 08.06.2020 - MT	PLNr.: 2.18.55
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 07.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20