



PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs
 - - - Espace de chute

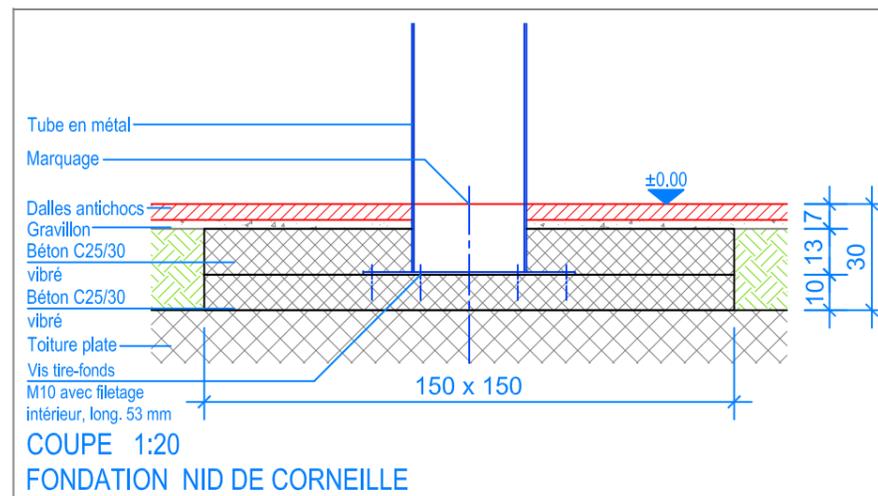


COUPE 1:20
 FONDATION NID DE CORNEILLE

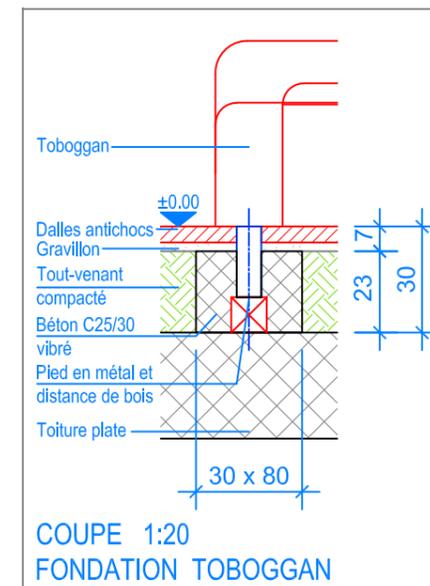

COUPE 1:20
 FONDATION TOBOGGAN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 150 x 150 x 30 cm pour la fondations du nid de corneille, 1 trou de 30 x 80 x 30 cm pour la sortie du toboggan, 2 trous 60 x 152 x 30 cm pour le filet à grimper incliné.
2. Bétonner la fondation du nid de corneille et filet à grimper incliné (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
3. Assembler le nid de corneille avec le tube en métal.
4. Poser le nid de corneille avec le tube en métal sur la fondation, fixer le toboggan et le filet à grimper incliné puis ajuster.
5. Avec les vis tire-fonds, boulonner le jeu sur les fondations.
6. Bétonner la deuxième fondation sous le nid de corneille ainsi les fondations du toboggan jusqu'à -7cm du niveau fini du terrain.

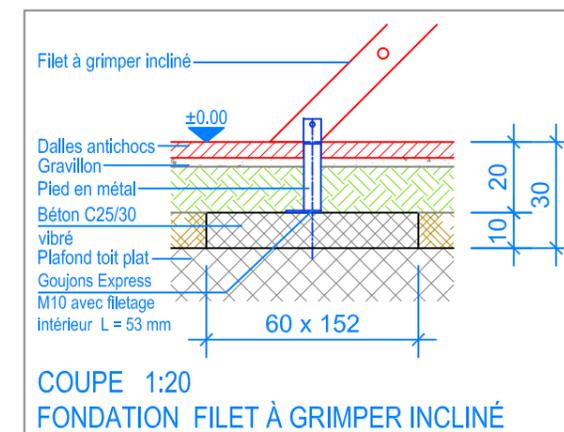

COUPE 1:20
 FONDATION FILET À GRIMPER INCLINÉ

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Nid de corneille
- Tube en métal
- Toboggan
- Filet à grimper incliné



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 2.18.70-S Nid de corneille avec filet à grimper incliné

Dat.: 25.10.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.18.70-S
Gez.: M. Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20