
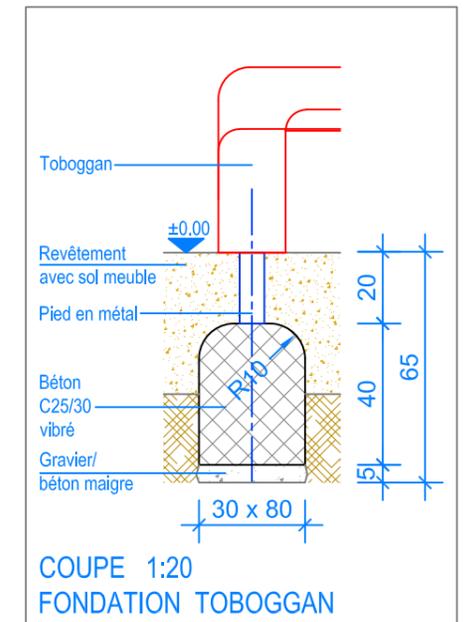



PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute

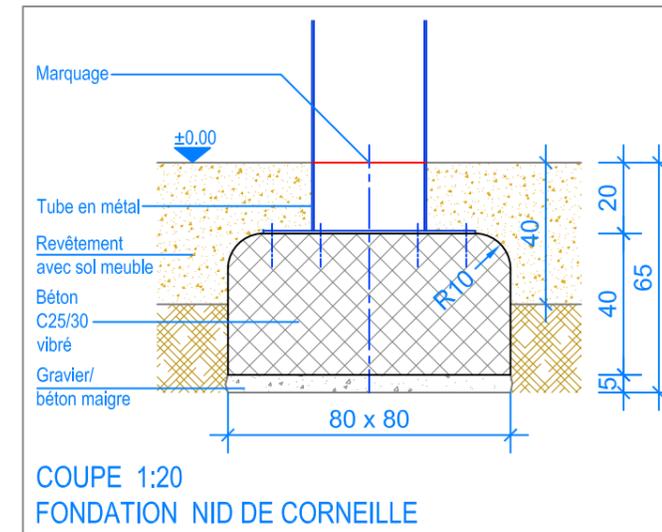

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 1 trou de 80 x 80 x 65 cm pour la fondation du nid de corneille, 1 trou de 30 x 80 x 65 cm pour la sortie du toboggan et 1 trou de 30 x 100 x 65 cm pour la fondation de l'escalier.
2. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
3. Bétonner les fondations (C25/30 vibré) jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
4. Assembler le nid de corneille avec le tube en métal.
5. Poser le nid de corneille avec le tube en métal sur la fondation, fixer le toboggan et l'escalier puis ajuster.
6. Avec les vis tire-fonds, boulonner le jeu sur les fondations.

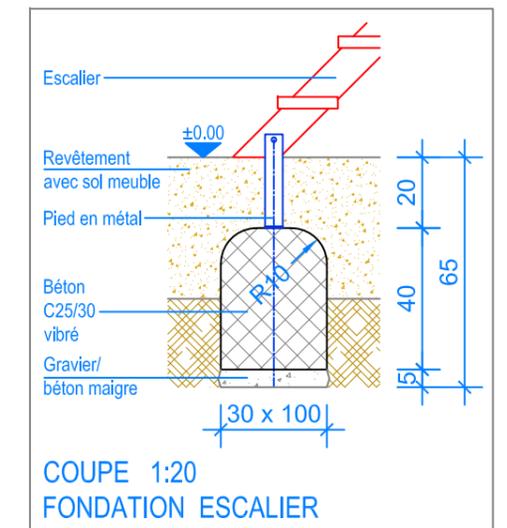

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Nid de corneille
- Tube en métal
- Toboggan
- Escalier



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:  
 2.18.70-T Nid de corneille avec escalier

Dat.: 13.10.2022  
 Gez.: M. Trüeb

Rev.: 12.12.2023  
 Rev.: -

PLNr.: 2.18.70-T  
 Mst.: 1:50 / 1:20