


PLAN 1:50

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute

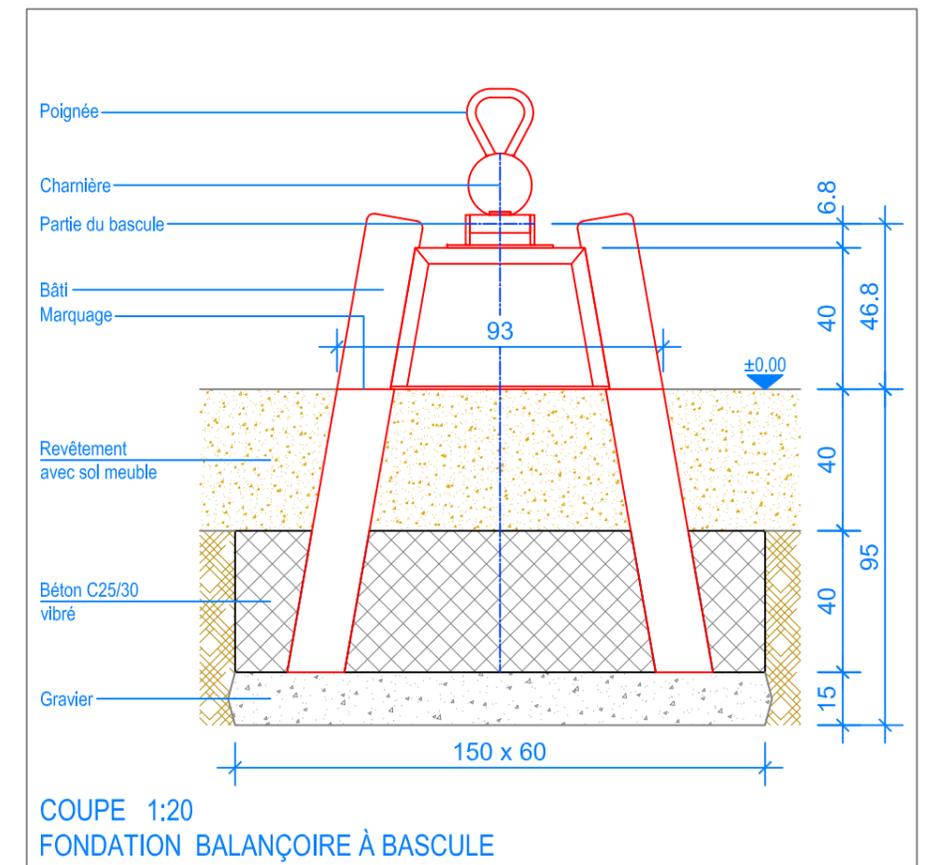

COUPE 1:20
 FONDATION BALANÇOIRE À BASCULE


CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Bâti prémonté.
- Poutre en bois, poignées, amortisseurs en caoutchouc, charnière prémontée.
- Vis pour montage de la balançoire à bascule.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 150 x 60 x 95 cm.
2. Remblayer le fond de trou ainsi réalisés avec un empierrement de 15 cm en gravier rond.
3. Poser le bâti dans le trou et mettre à niveau (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à 40 cm niveau fini du terrain et laisser le béton prendre.
5. Fixer la poutre dans la charnière du carcan.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

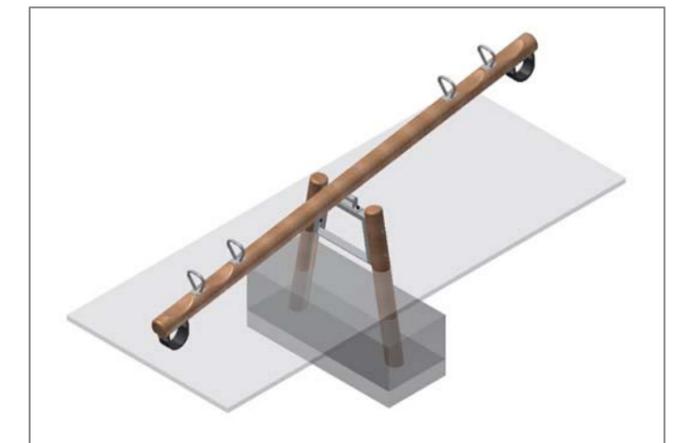

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:
 2.20.18 Balançoire à bascule en châtaignier

Dat.: 13.11.2012	Rev.: 11.12.2019	PLNr.: 2.20.18
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 19.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20