



GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Fallschutzplatten Fallraum

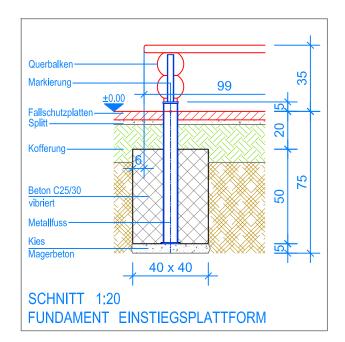

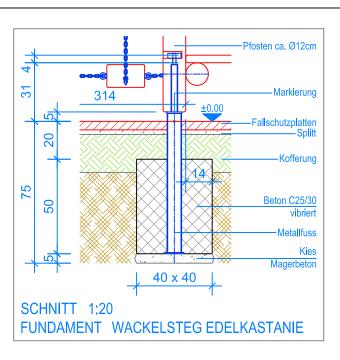

MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 40 x 40 x 75 cm (8x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
- 2. Ein- und Ausstieg in Aushub stellen (Senkel kontrollieren).
- 3. Handläufe nach der Nummerierung mit Ein- und Ausstieg verschrauben.
- 4. Ketten in die Querbalken verschrauben (4x).
- 5. Einstiegplattformen in den Aushub stellen und mit den Querbalken des Wackelstegs verschrauben.
- 6. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
- 7. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelsteg Edelkastanie 3-teilig (Ein- und Ausstieg, Handläufe mit Holzklötzen inkl. Schrauben)
- 2 Einstiegsplattformen (inkl. Schrauben)



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tel. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
2.21.05 + 2.21.12 Wackelsteg aus Edelkastanie

 mit 2 Einstiegsplattformen

 Dat.:
 29.11.2013
 Rev.:
 29.08.2017
 Pl.Nr.:
 2.21.05 + 2.21.12

 Gez.:
 M.Trüeb
 Rev.:
 21.12.2023
 Mst.:
 1:50 / 1:20