


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - - - Fallraum

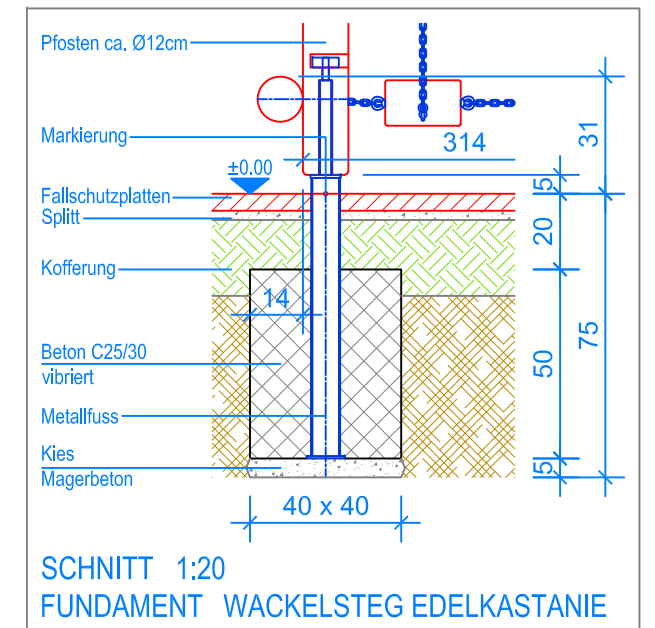

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 40 x 75 cm (4x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Ein- und Ausstieg in Aushub stellen (Senkel kontrollieren).
3. Handläufe nach der Nummerierung mit Ein- und Ausstieg verschrauben.
4. Ketten in die Querbalken verschrauben (4x).
5. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
6. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Wackelsteg Edelkastanie 3-teilig  
 (Ein- und Ausstieg, Handläufe mit Holzklötzen inkl. Schrauben)



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
 2.21.05 Wackelsteg aus Edelkastanie

Dat.: 28.11.2013	Rev.: 02.07.2018	PLNr.: 2.21.05
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 21.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20