


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. Vormontierte Rundholzpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 7 cm unter fertig Terrain).
4. 4x Kette und Rapid mit Schrauben an die Pfosten montieren.
5. Wackelbalken an den Ketten mittels Rapid einhängen (ev. Ketten kürzen).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

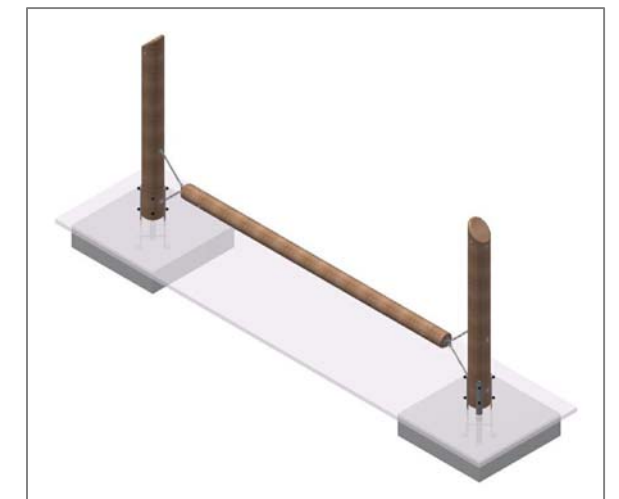

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelbalken und zwei Pfosten, vormontiert
- 4x Kette und Rapid mit Schrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.21.21 Wackelbalken aus Edelkastanie - 400cm

Dat.: 09.05.2023

Rev.: 20.12.2023

PLNr.: 2.21.21

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20