


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs  
- - - Espace de chute

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 2 trous de 100 x 100 x 30 cm et remblayer le fond des trous ainsi réalisés.
2. Placer les poteaux en rondin pré-montés dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
3. Remplir les trous avec de béton C25/30 vibré jusqu'à -7 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
4. Boulonner les 4 vis et les chaînes aux poteaux.
5. Fixer la poutre branlante avec les maillons rapides (ev. raccourcir les chaînes).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

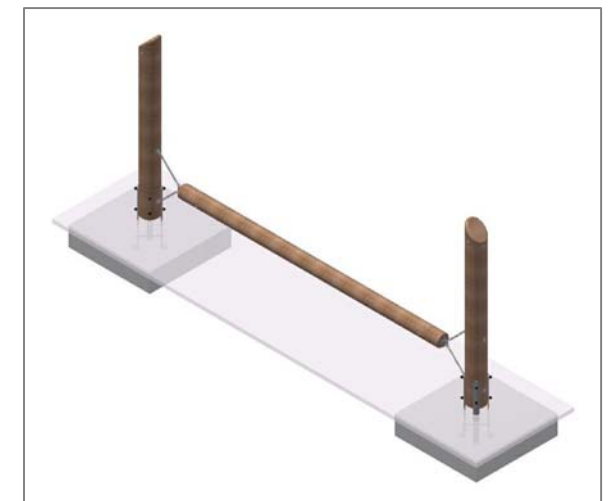

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Poutre branlante et deux poteaux, pré-montés
- 4x chaînes et maillons rapides avec vis



**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Conseil et vente Suisse romande**  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:  
2.21.21 Poutre branlante en châtaignier - 400cm

Dat.: 09.05.2023

Rev.: 20.12.2023

PLNr.: 2.21.21

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20