



GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - Fallraum

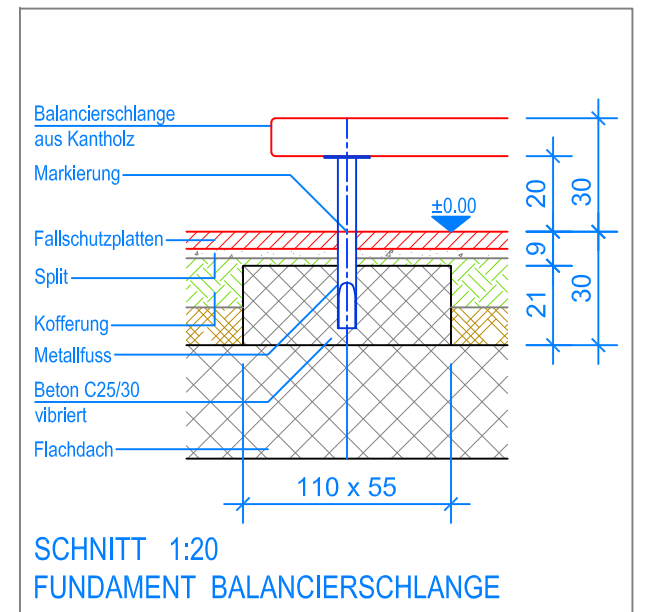

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

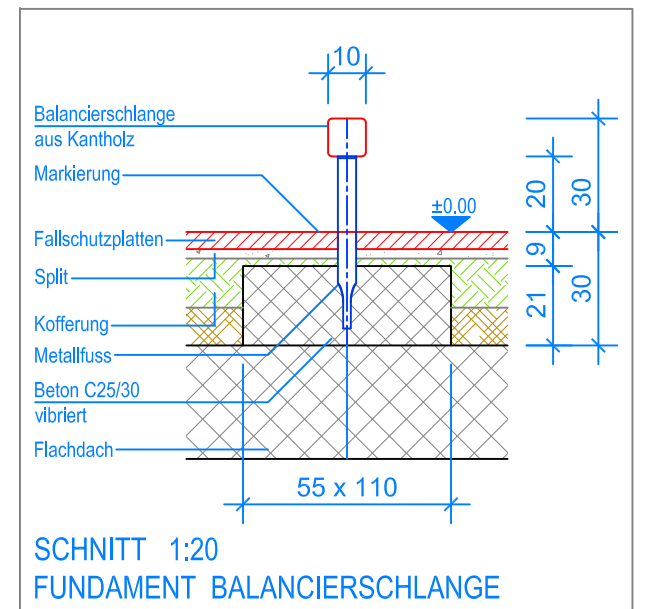

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 55 x 110 x 30 cm (5x) für Fundamente erstellen.
2. Vormontierter Balancierschlange in den Aushub stellen (Markierung = OK Terrain). Senkel und Blei kontrollieren.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 9 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierschlange aus Kantholz (5 Stk.), vormontiert (inkl. Schrauben)

