



GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

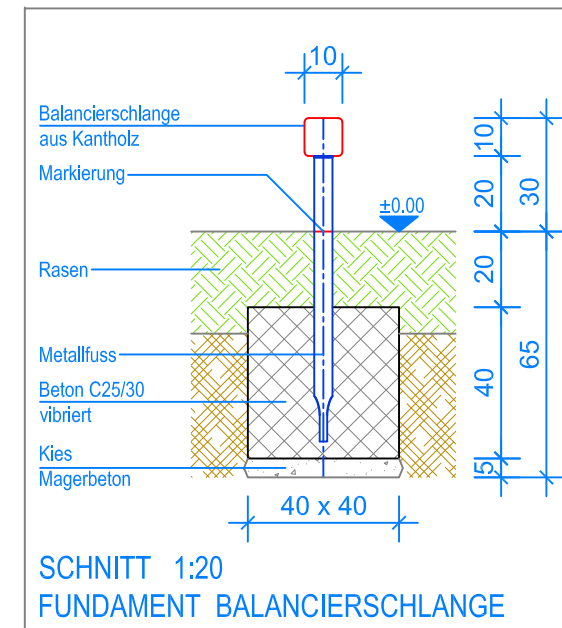

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

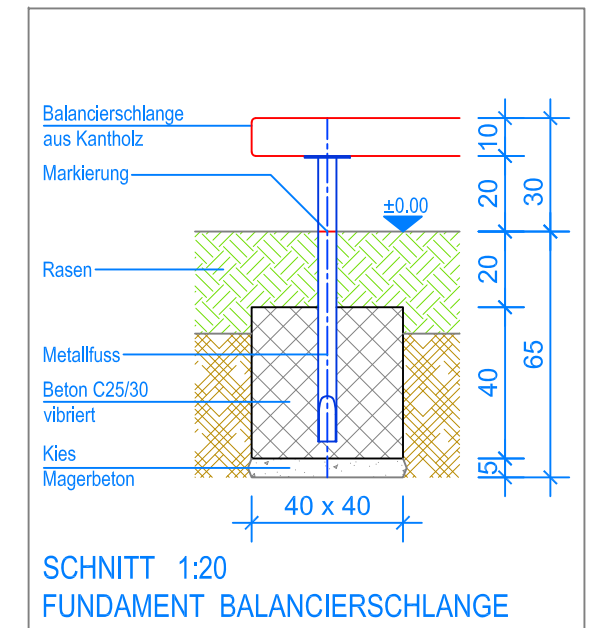

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (10x) für Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierter Balancierschlange in den Aushub stellen (Markierung = OK Terrain). Senkel und Blei kontrollieren.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierschlange aus Kantholz (5 Stk.), vormontiert (inkl. Schrauben)

