


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs  
 - - - Espace de chute

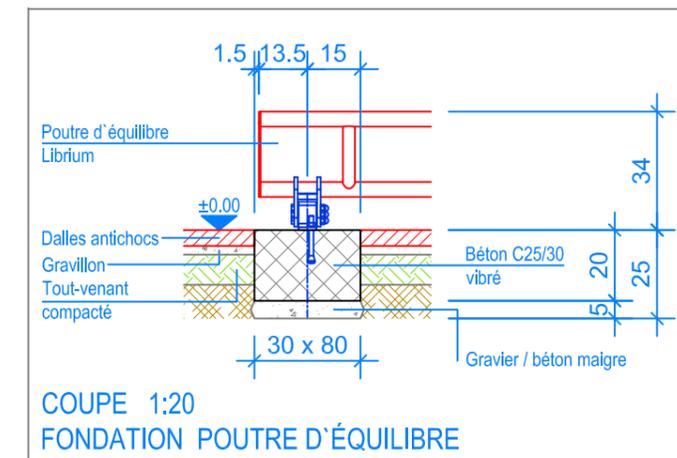

COUPE 1:20  
 FONDATION POUTRE D'ÉQUILIBRE

**INSTRUCTION DE MONTAGE:**

1. Creuser 2 trous de 30 x 80 x 25 cm (2x) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur environ 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à du niveau fini du terrain.
2. Laisser le béton prendre.
3. Poser le poutre d'équilibre, puis boulonner avec les fondations.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LISTE MATERIEL LIVRE:**

- Poutre d'équilibre avec vis



|  |  |                  |                   |
|--|--|------------------|-------------------|
|  <b>Fuchs Thun AG</b><br>Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun<br>Tel. 033 334 30 00<br>Internet: www.fuchsthun.ch<br>E-Mail: info@fuchsthun.ch<br>Conseil et vente Suisse romande<br>Tél. 079 314 64 50 | Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:<br>2.22.40 Poutre d'équilibre Librium |                  |                   |
|  | Dat.: 19.01.2017   | Rev.: 22.07.2019 | PLNr.: 2.22.40    |
|  | Gez.: M.Trüeb  | Rev.: 15.01.2024 | Mst.: 1:50 / 1:20 |