


PLAN 1:50

- Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute

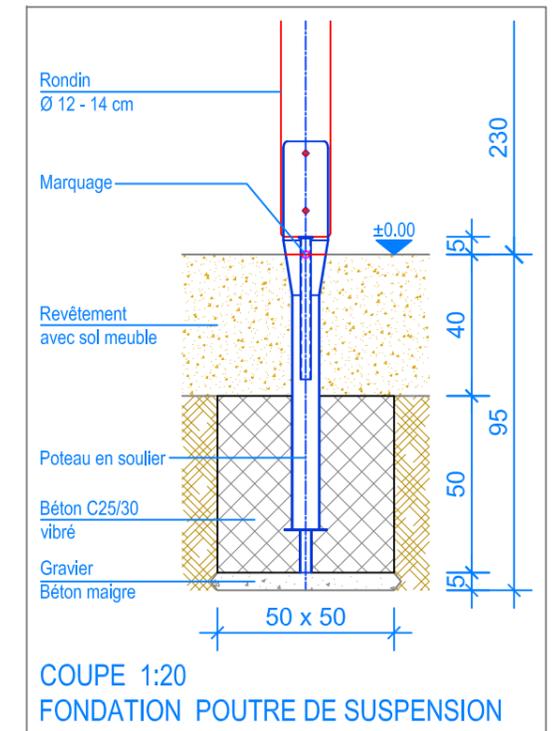


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 50 x 50 x 95 cm pour les fondations. Remblayer le fond des trous ainsi réalisé avec un empierement de 5 cm en gravier / béton maigre.
2. Boulonner les poteaux (selon numérotation sur les côtes) avec la poutre horizontale.
3. Placer le portique dans les trous et mettre à niveau la poutre horizontale située à 230 cm du sol (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Bétonner (C25/30 vibré) jusqu'à -40 cm niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- 2 poteaux et 1 poutre horizontale prémontée
- vis de fixation

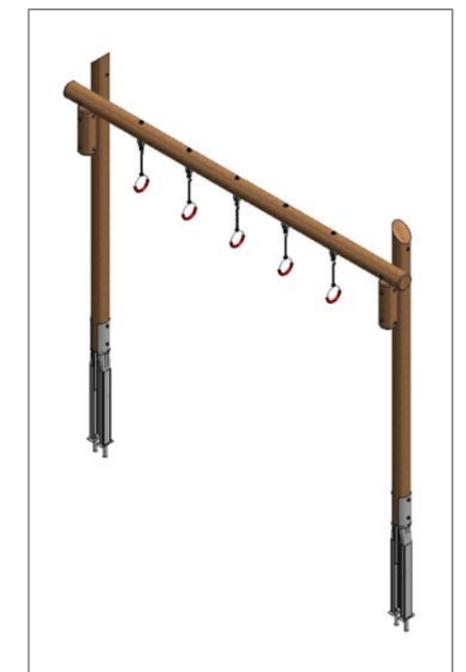

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:
 2.22.52 Poutre de suspension en châtaignier

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Dat.: 26.04.2013 | Rev.: 14.08.2018 - MT | PLNr.: 2.22.52 |
| Gez.: Silvia Meyer | Rev.: 12.01.2024 - MT | Mst.: 1:50 / 1:20 |