


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

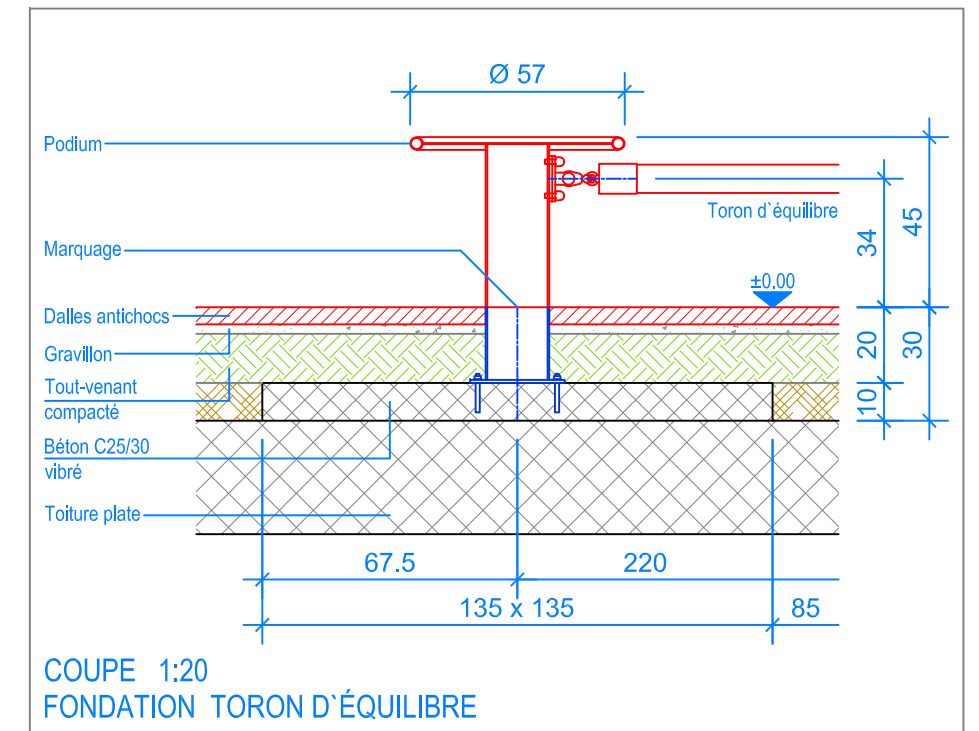


COUPE 1:20
FONDATION TORON D'ÉQUILIBRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 135 x 135 x 30 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur les fondations l'élément de parcours toron d'équilibre prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 12 vis (marquage au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

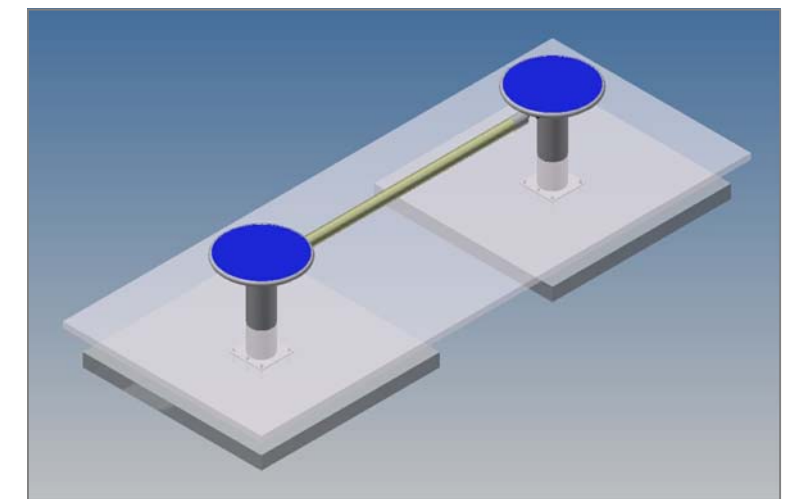

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Élément de parcours toron d'équilibre prémontée
- 12 vis de fixation

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
 2.22.91 Élément de parcours toron d'équilibre

Dat.: 21.03.2018	Rev.: 26.09.2018	PLNr.: 2.22.91
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 11.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20