


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

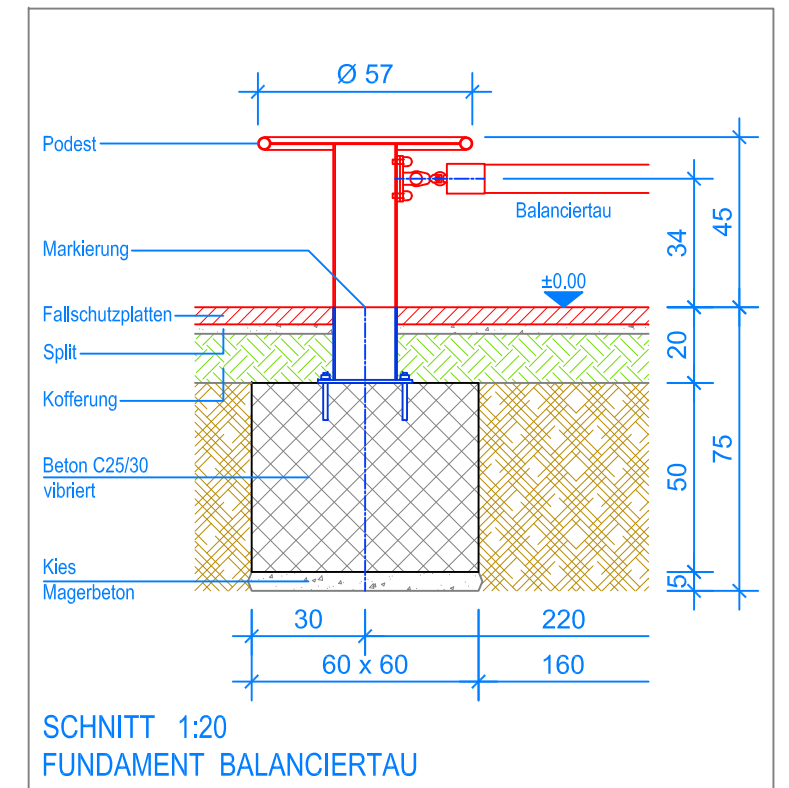

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT BALANCIERTAU

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Parcourselement Balanciertau mit 8 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Parcourselement Balanciertau vormontiert
- 8 Expressanker

