


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

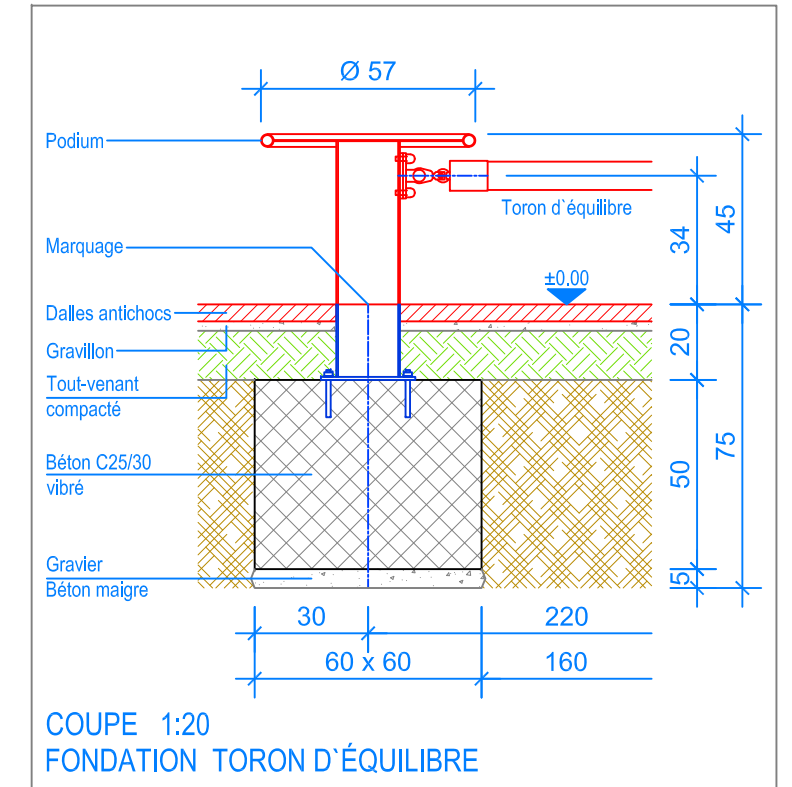


COUPE 1:20  
FONDATION TORON D'ÉQUILIBRE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser deux trous de 60 x 60 x 75 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur les fondations l'élément de parcours toron d'équilibre prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 8 vis (marquage au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

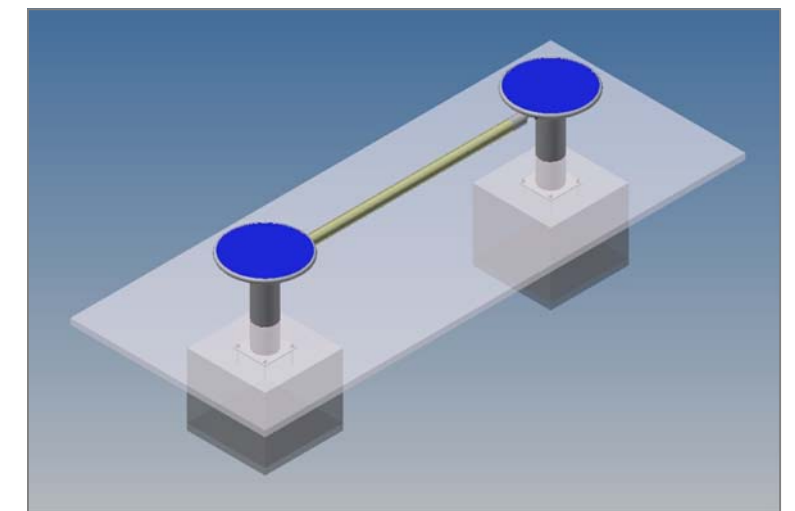

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Élément de parcours toron d'équilibre prémontée
- 8 vis de fixation

**Fuchs Thun AG**  
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
Tel. 033 334 30 00  
Internet: www.fuchsthun.ch  
E-Mail: info@fuchsthun.ch  
Conseil et vente Suisse romande  
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:  
2.22.91 Élément de parcours toron d'équilibre

Dat.: 21.03.2018	Rev.: 26.09.2018	PLNr.: 2.22.91
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 11.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20