


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

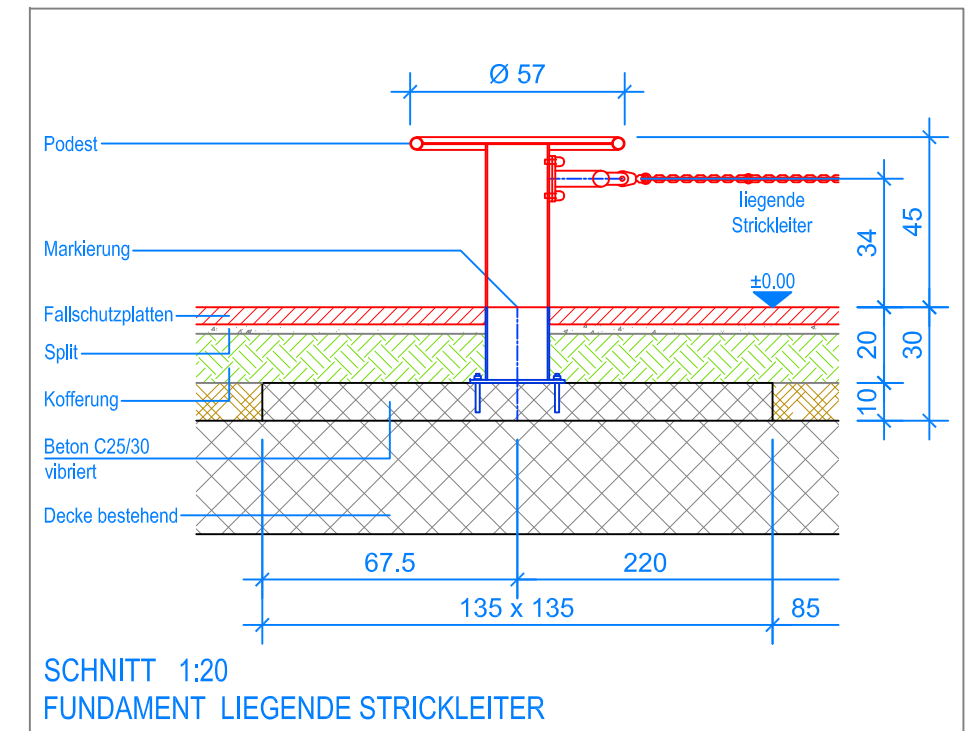

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT LIEGENDE STRICKLEITER

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 135 x 135 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten.
OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Parcourselement liegende Strickleiter mit 12 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Parcourselement liegende Strickleiter vormontiert
- 12 Expressanker

