


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

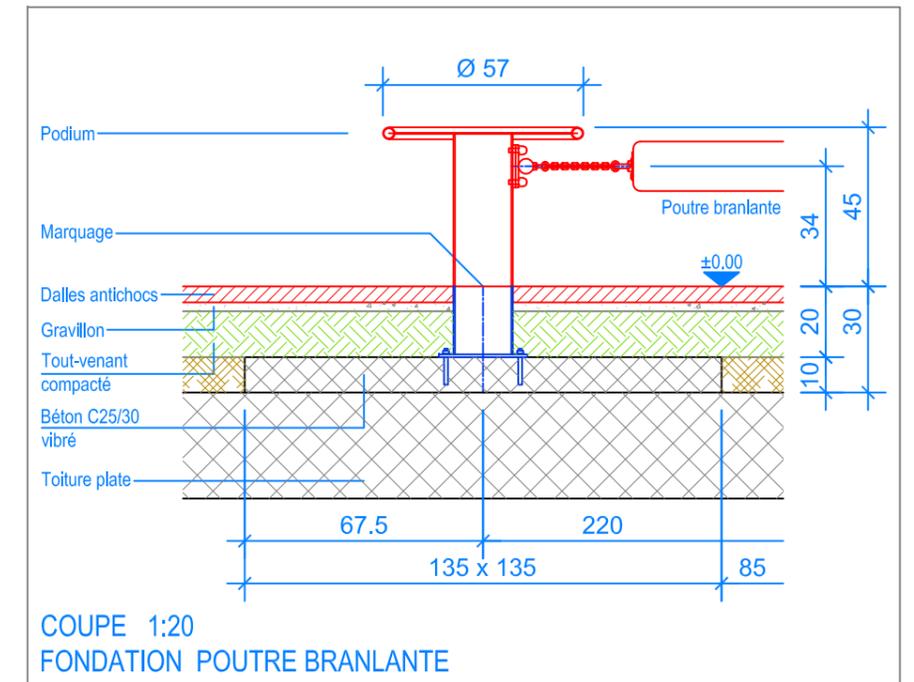

COUPE 1:20
FONDATION POUTRE BRANLANTE


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 135 x 135 x 30 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur les fondations l'élément de parcours poutre branlante prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 12 vis (marquage au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Élément de parcours poutre branlante prémontée
- 12 vis de fixation

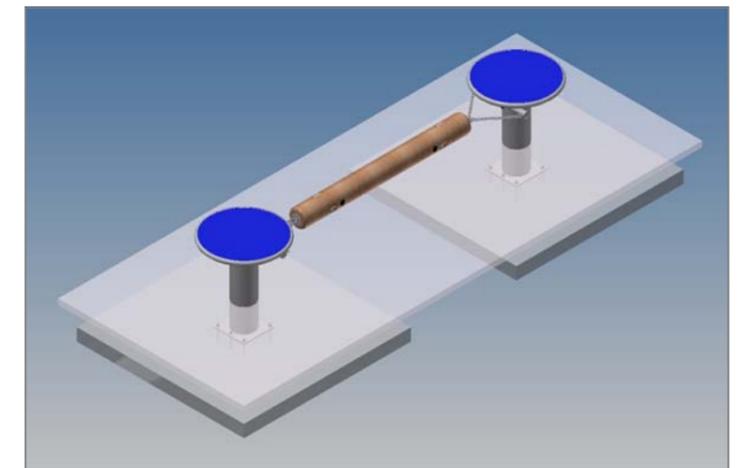

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
2.22.99 Élément de parcours poutre branlante

Dat.: 21.03.2018	Rev.: 26.09.2018	PLNr.: 2.22.99
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 11.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20