


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

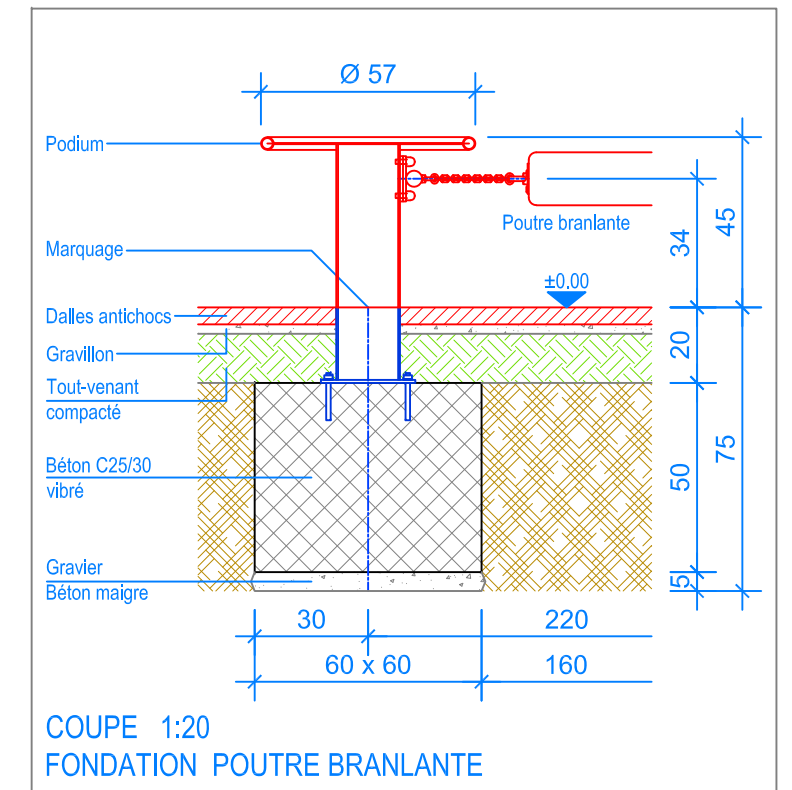

COUPE 1:20  
FONDATION POUTRE BRANLANTE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser deux trous de 60 x 60 x 75 cm et remplir le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu' à -20 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser sur les fondations l'élément de parcours poutre branlante prémonté, régler le niveau, puis le fixer avec les 8 vis (marquage au niveau fini du terrain).

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Élément de parcours poutre branlante prémontée
- 8 vis de fixation

