


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - Fallraum

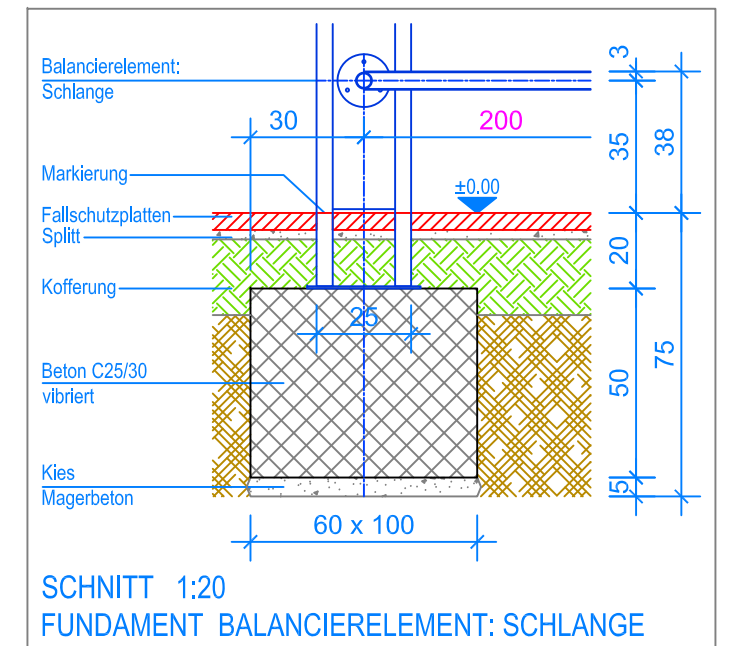


SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALANCIERELEMENT: SCHLANGE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die Schlange mit den zwei Pfostenprofilen zusammenschrauben.
5. Das Balancierelement Schlange (Achsdistanz auf Terrainhöhe 200 cm) mit Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

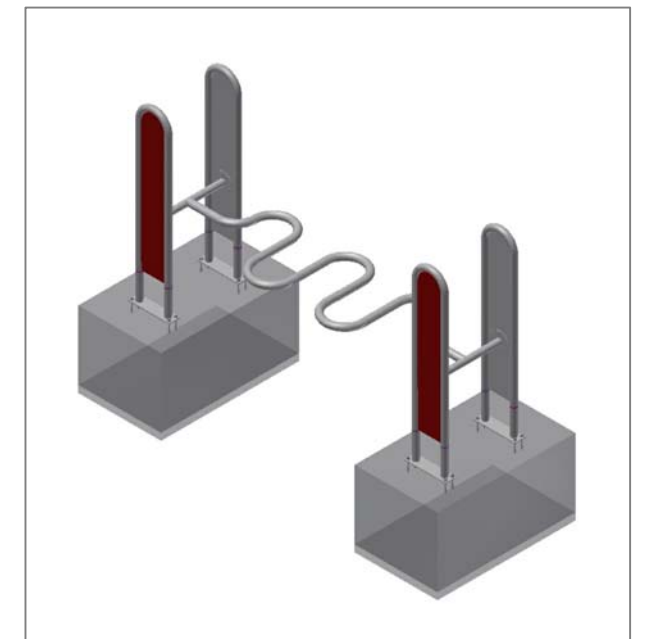

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierelement Schlange vormontiert
- 16 Expressanker und 12 Befestigungsschrauben

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 2.23.05 Balancierelement: Schlange Edelstahl

Dat.: 31.10.2013	Rev.: 19.07.2018	PLNr.: 2.23.05
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 16.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20