


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante loses Schüttgut
 - - - - - Fallraum

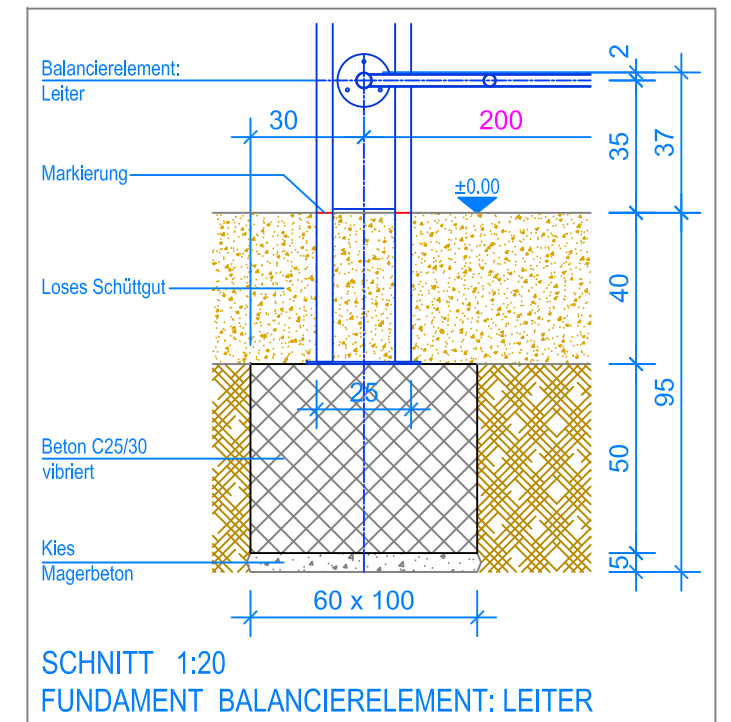


SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALANCIERELEMENT: LEITER

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 60 x 95 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die Leiter mit den zwei Pfostenprofilen zusammenschrauben.
5. Das Balancierelement Leiter (Achsdistanz auf Terraihöhe 200 cm) mit Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

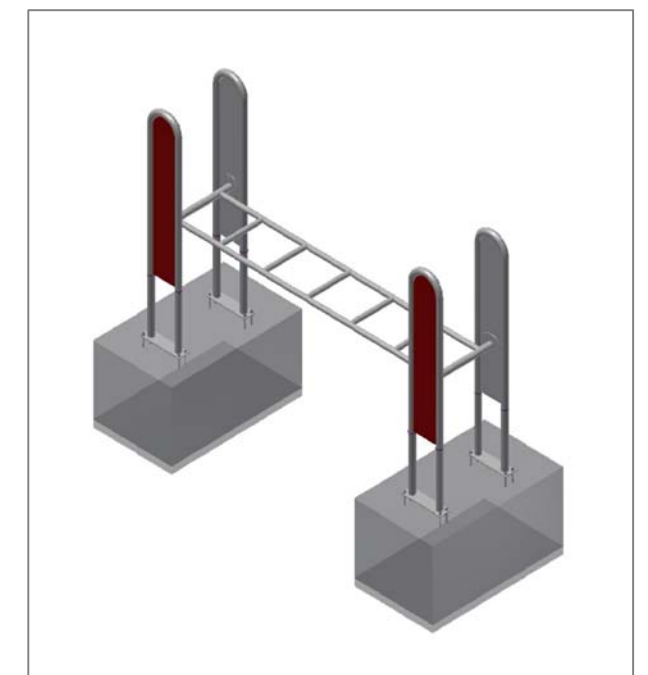

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancierelement Leiter vormontiert
- 16 Expressanker und 12 Befestigungsschrauben

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:
 2.23.20 Balancierelement: Leiter Edelstahl

Dat.: 31.10.2013	Rev.: 24.07.2018	PLNr.: 2.23.20
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 16.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20