


GRUNDRISS 1:50

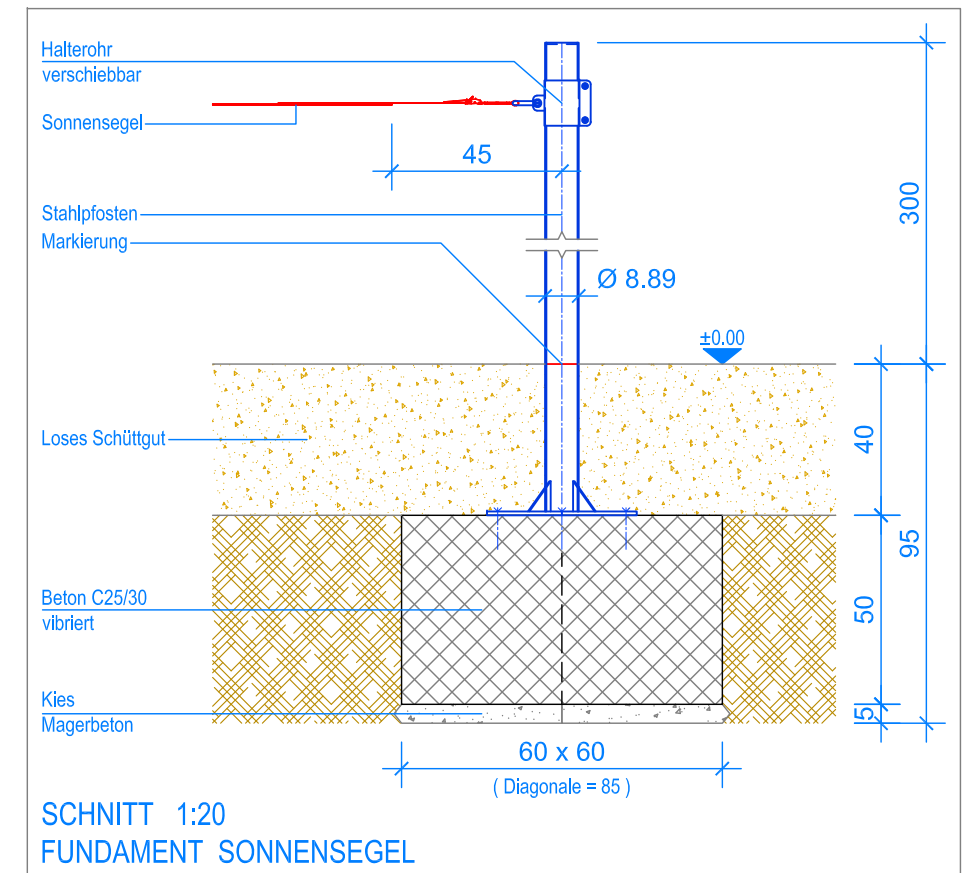

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SONNENSEGEL


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vier Stahlposten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Posten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlposten befestigen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Stahlposten vormontiert, zum aufschrauben
- 16 Expressanker
- Sonnensegel - quadratisch - 300 x 300 cm

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

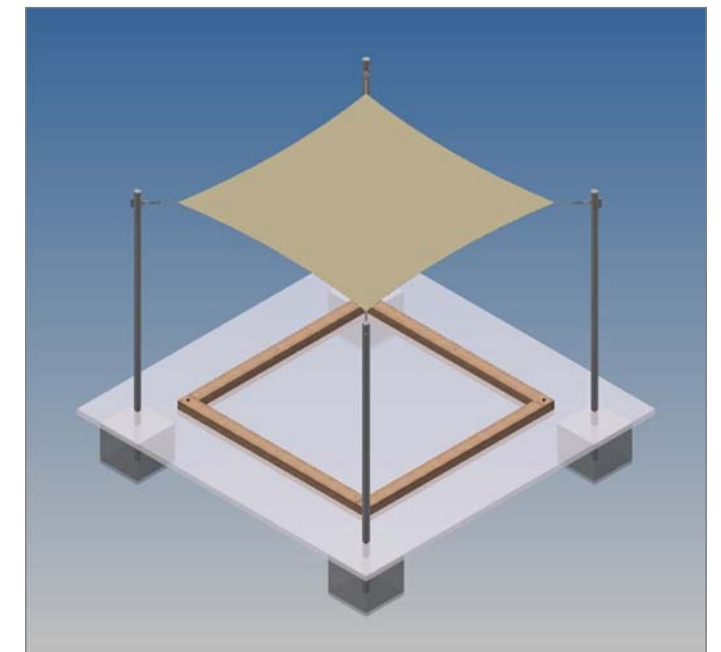

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung:
 2.25.05 Sonnensegel - quadratisch - 300 x 300 cm
 Stahlposten aufgeschraubt (Loses Schüttgut)

| | | |
|------------------|---------|---------------------|
| Dat.: 05.06.2024 | Rev.: - | PLNr.: 2.25.05 - HS |
| Gez.: M.Trüeb | Rev.: - | Mst.: 1:50 / 1:20 |