


GRUNDRISS 1:50

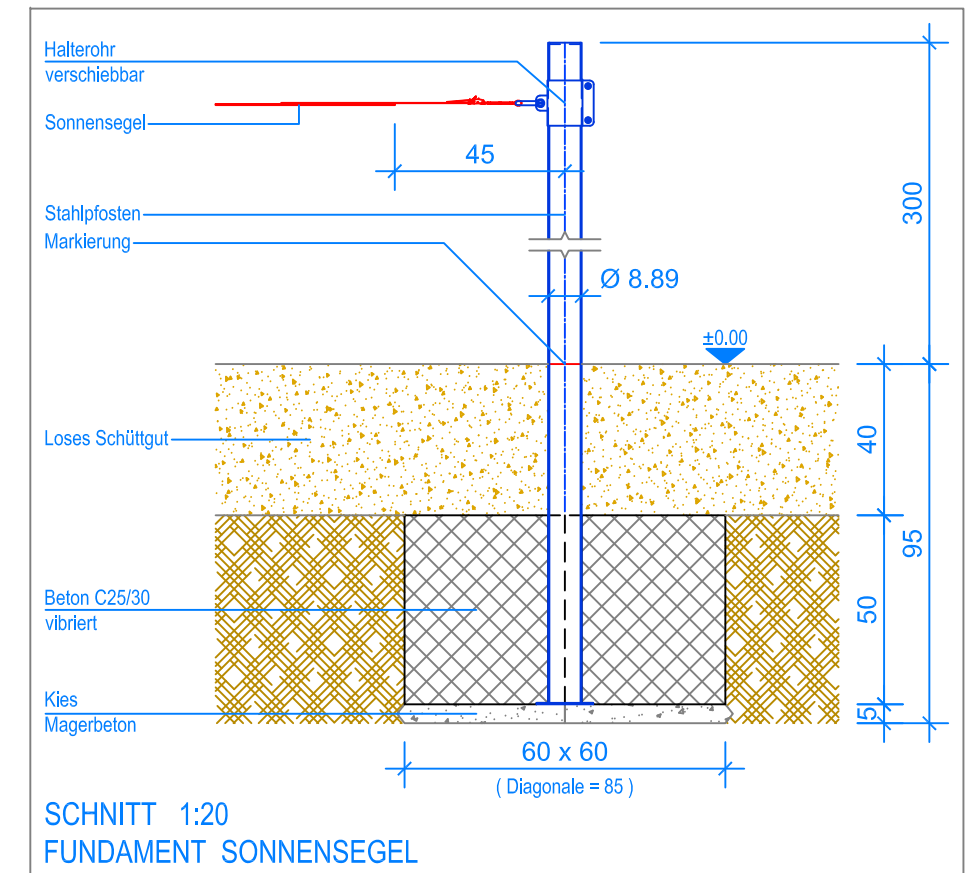


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SONNENSEGEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vier Stahlpfosten in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
3. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

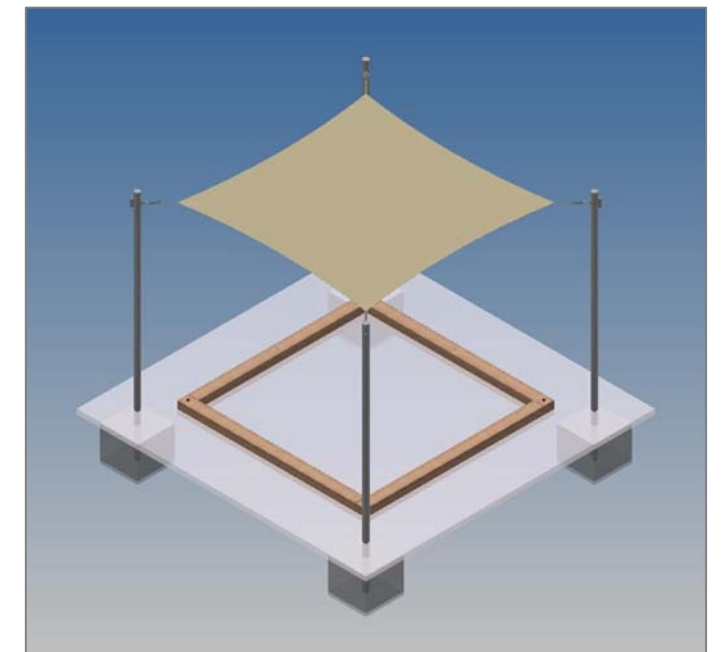

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Stahlpfosten vormontiert, zum einbetonieren
- Sonnensegel - quadratisch - 300 x 300 cm