


GRUNDRISS 1:50

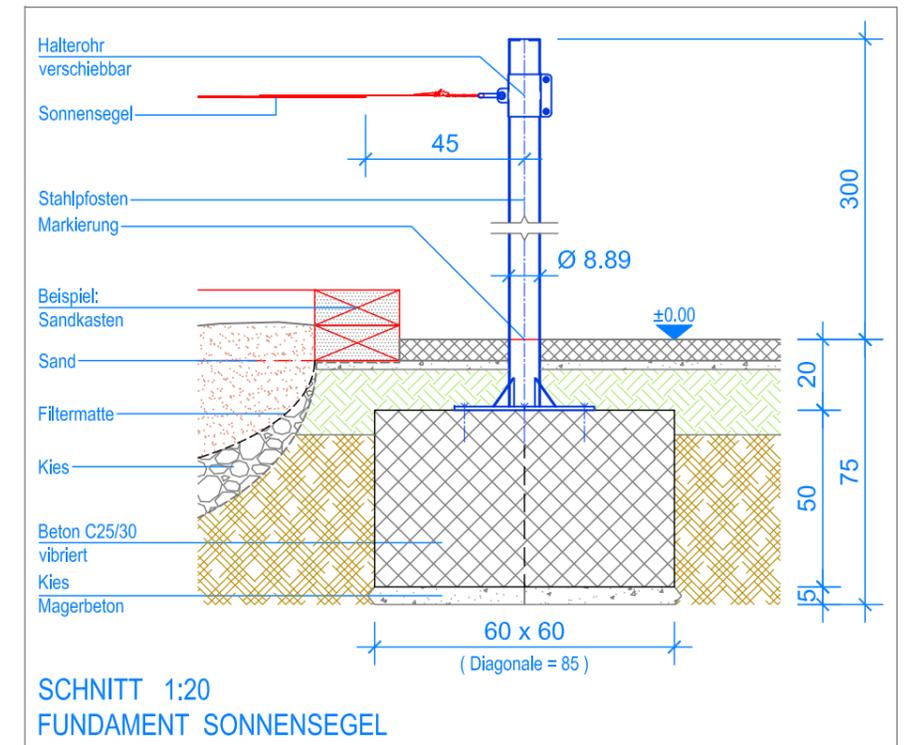

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SONNENSEGEL

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vier Stahlpfosten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- 4 Stahlpfosten vormontiert, zum aufschrauben
- 16 Expressanker
- Sonnensegel - quadratisch - 300 x 300 cm

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

