


GRUNDRISS 1:50

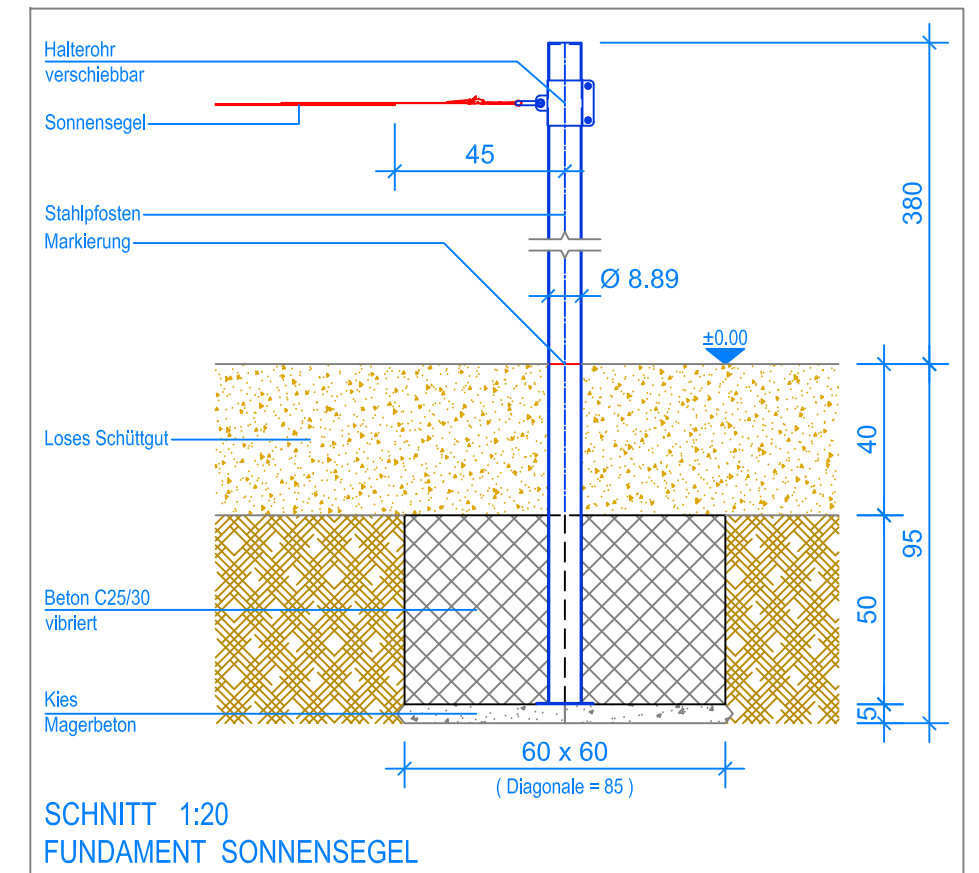


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SONNENSEGEL

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vier Stahlpfosten in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
3. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

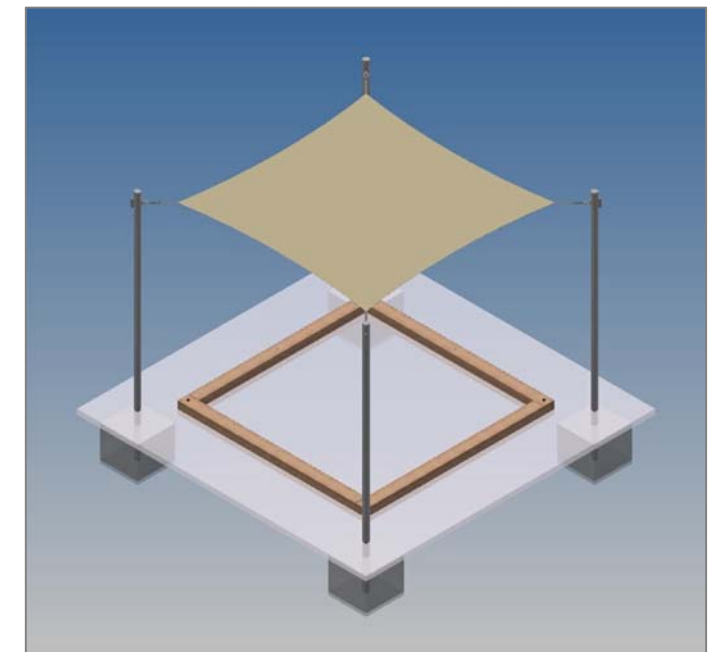

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- 4 Stahlpfosten vormontiert, zum einbetonieren
- Sonnensegel - quadratisch - 500 x 500 cm

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung:  
 2.25.15 Sonnensegel - quadratisch - 500 x 500 cm  
 Stahlpfosten einbetoniert (Loses Schüttgut)

Dat.: 05.06.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.15 - HS
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20