


GRUNDRISS 1:50

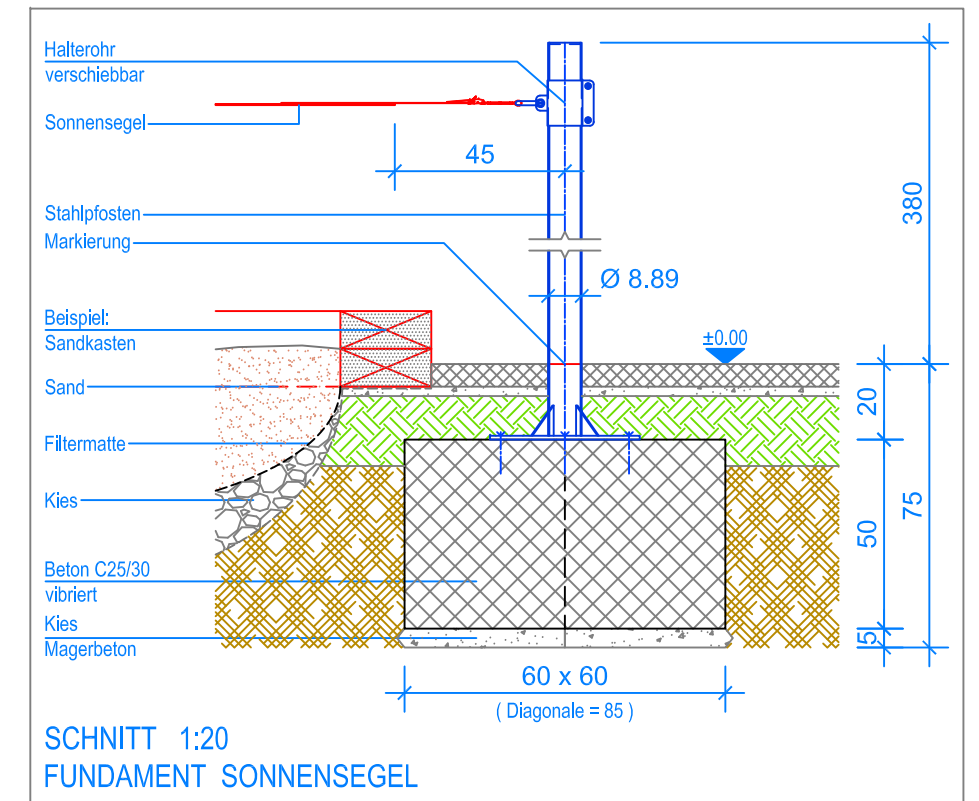

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SONNENSEGEL


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die vier Stahlpfosten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Stahlpfosten vormontiert, zum aufschrauben
- 16 Expressanker
- Sonnensegel - quadratisch - 500 x 500 cm

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

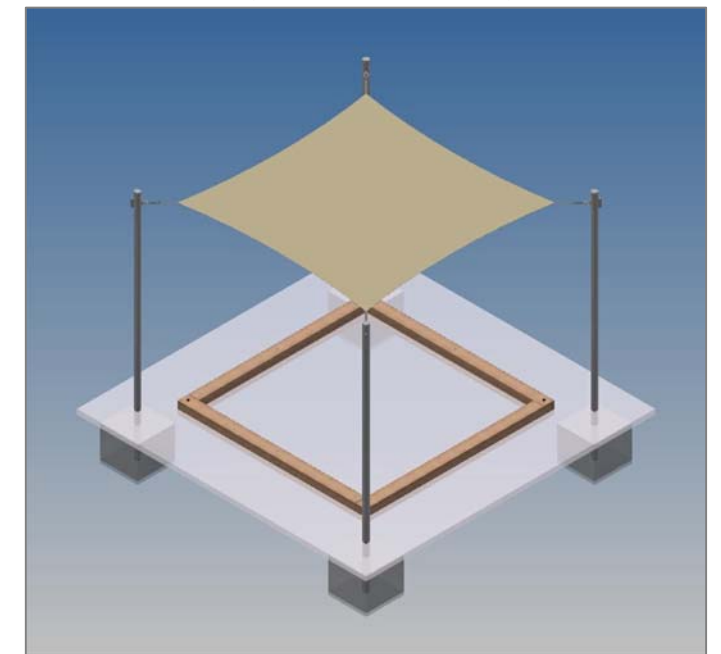

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung:
 2.25.15 Sonnensegel - quadratisch - 500 x 500 cm
 Stahlpfosten aufgeschraubt

Dat.: 07.04.2014	Rev.: 25.05.2020	PLNr.: 2.25.15
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 08.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20