


GRUNDRISS 1:50

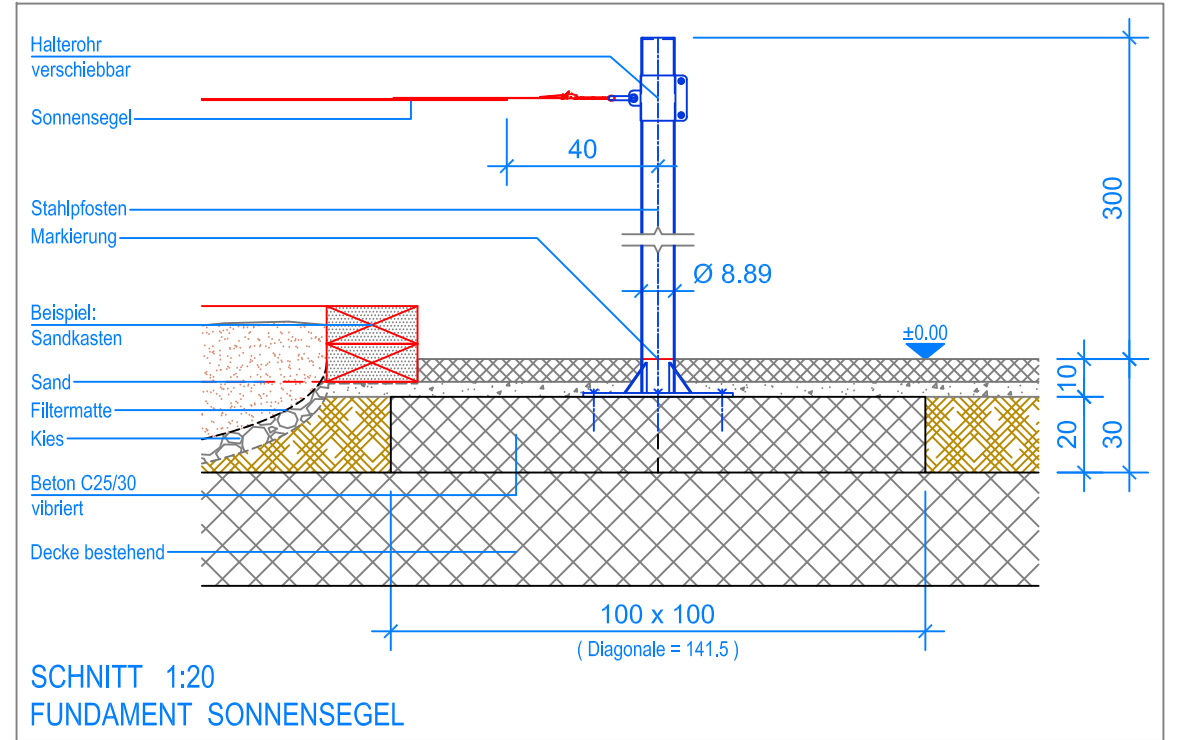

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SONNENSEGEL


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (3x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 10 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die drei Stahlposten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 3 Stahlposten vormontiert, zum aufschrauben
- 12 Expressanker
- Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 300 cm

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

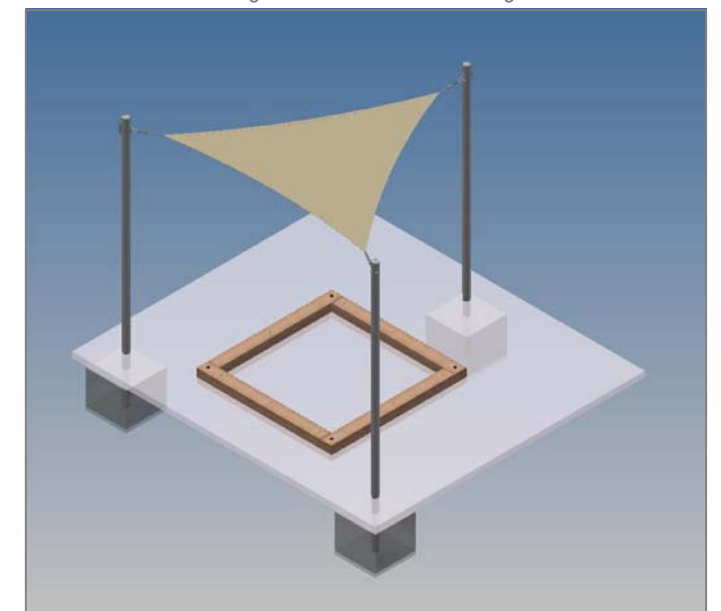

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Flachdach: 2.25.35 Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 300 cm Stahlposten aufgeschraubt		
Dat.: 07.04.2014	Rev.: 26.05.2020	PLNr.: 2.25.35-FD
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 08.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20