


GRUNDRISS 1:50

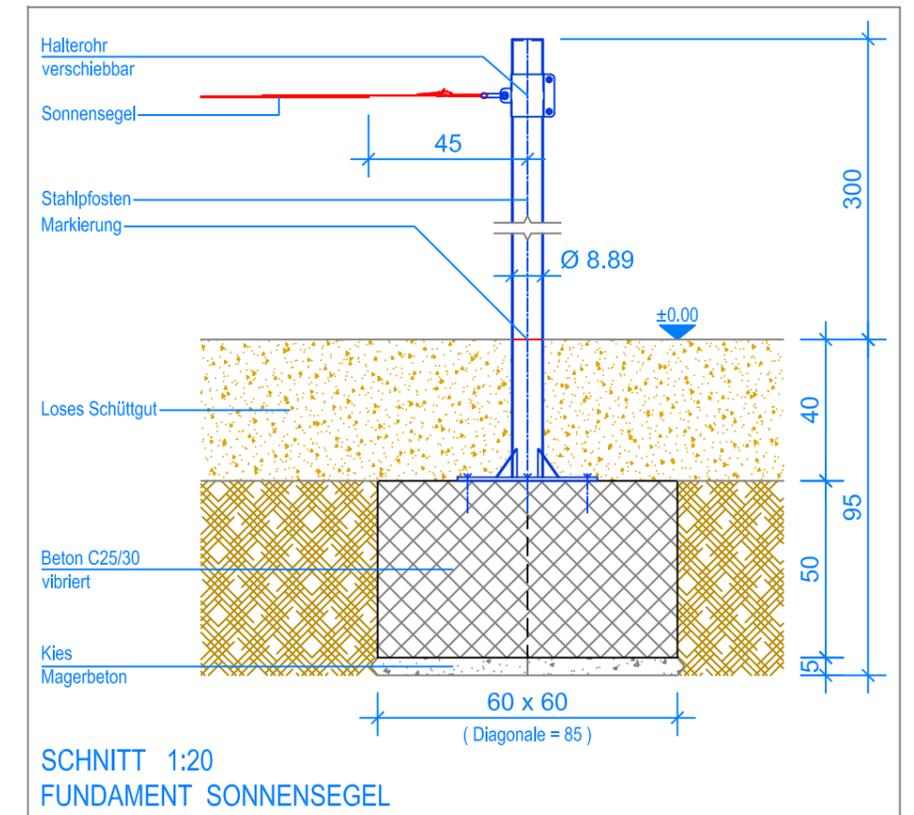

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SONNENSEGEL


**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (3x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die drei Stahlpfosten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- 3 Stahlpfosten vormontiert, zum aufschrauben
- 12 Expressanker
- Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 300 cm

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

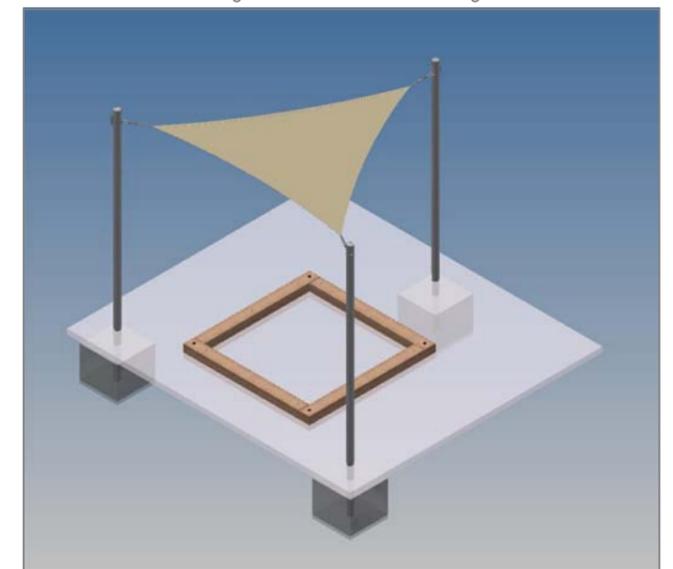

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung: 2.25.35 Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 300 cm Stahlpfosten aufgeschraubt (Loses Schüttgut)		
Dat.: 05.06.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.35 - HS
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20