


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (3x) für die Fundamente erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 10 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Die drei Stahlpfosten auf die Fundamente stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
5. Mit je vier Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

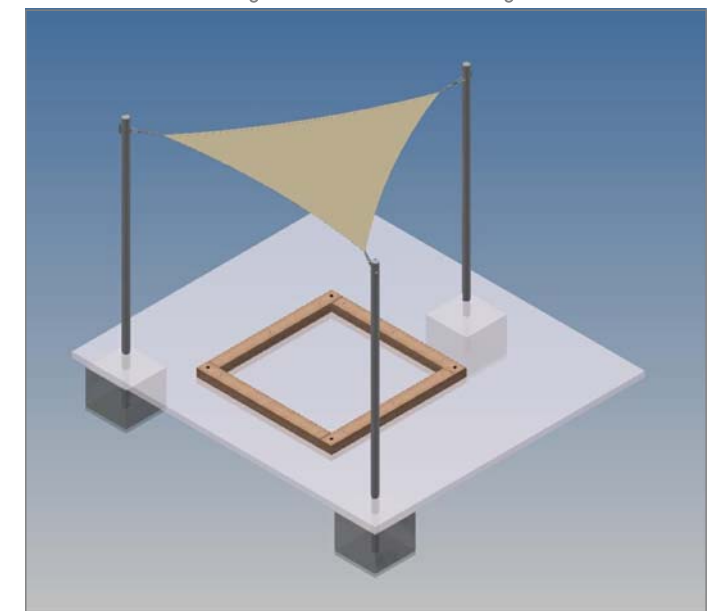

LIEFER-CHECKLISTE:

- 3 Stahlpfosten vormontiert, zum aufschrauben
- 12 Expressanker
- Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 500 cm