


GRUNDRISS 1:50

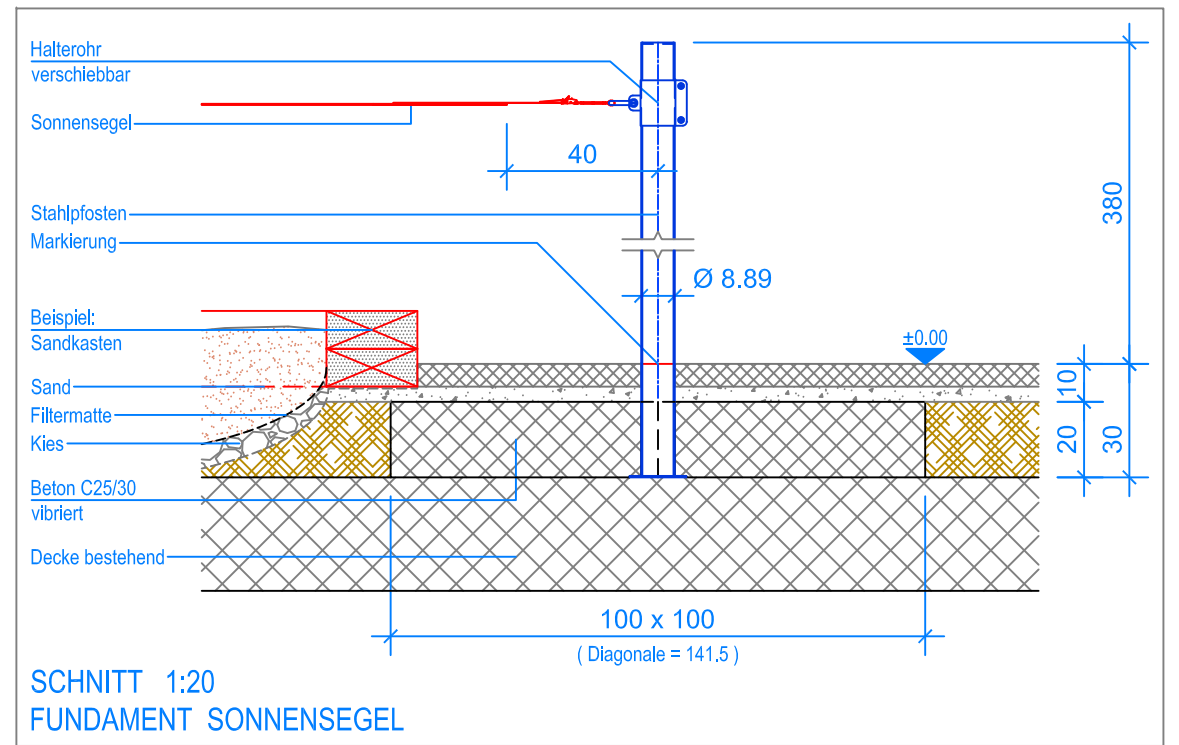


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SONNENSEGEL

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 100 x 30 cm (3x) für die Fundamente erstellen.
2. Die drei Stahlpfosten in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
3. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 10 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

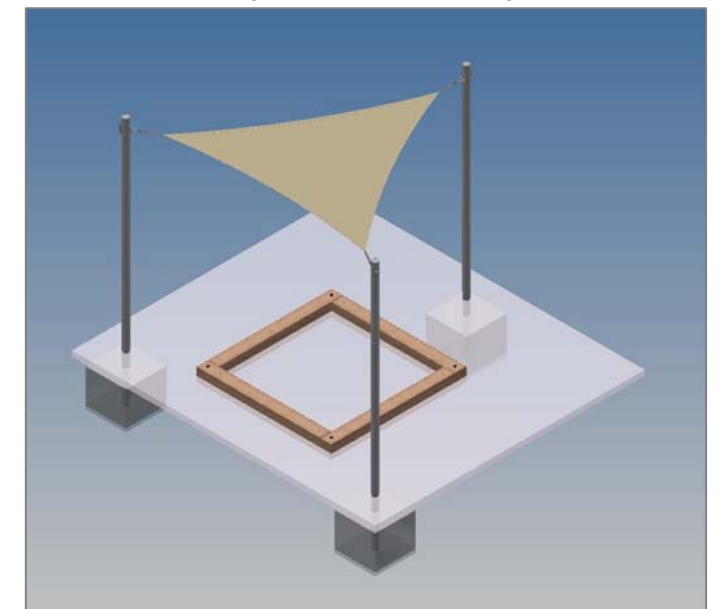

LIEFER-CHECKLISTE:

- 3 Stahlposten vormontiert, zum einbetonieren
- Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 500 cm

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

| | | |
|---|------------------|-------------------|
| Objekt: Montageanleitung Flachdach: 2.25.45 Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 500 cm Stahlpfosten einbetoniert | | |
| Dat.: 07.04.2014 | Rev.: 26.05.2020 | PLNr.: 2.25.45-FD |
| Gez.: M.Trüeb | Rev.: 08.02.2024 | Mst.: 1:50 / 1:20 |