


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (3x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die drei Stahlpfosten in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
3. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 40 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

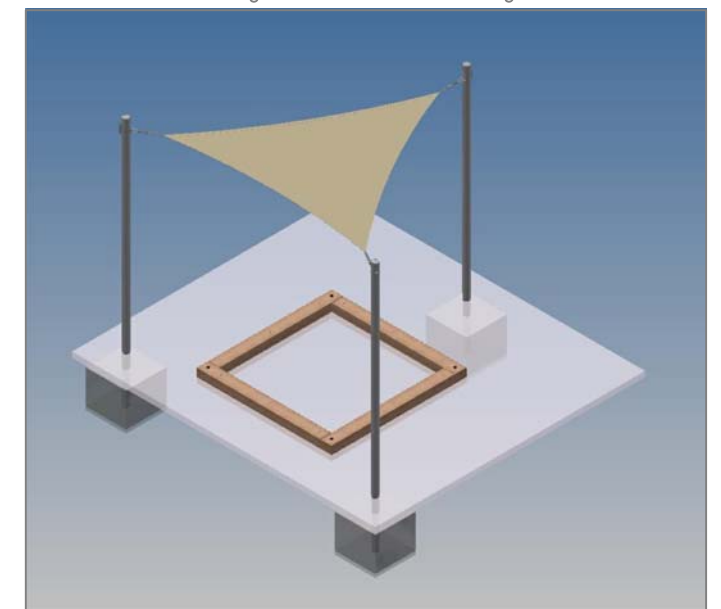

LIEFER-CHECKLISTE:

- 3 Stahlpfosten vormontiert, zum einbetonieren
- Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 500 cm



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung: 2.25.45 Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 500 cm Stahlpfosten einbetoniert (Loses Schüttgut)		
Dat.: 05.06.2024	Rev.: -	PLNr.: 2.25.45 - HS
Gez.: M.Trüeb	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20