


GRUNDRISS 1:50

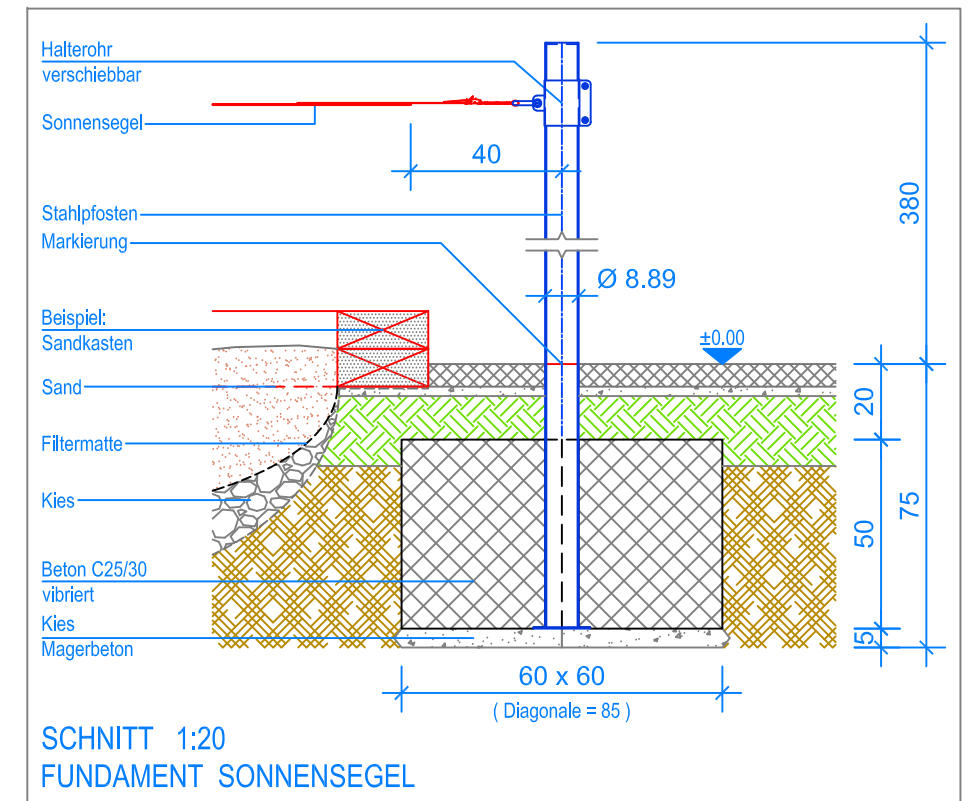

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT SONNENSEGEL


**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 60 x 60 x 75 cm (3x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die drei Stahlpfosten in den Aushub stellen, ausrichten und Senkel kontrollieren (Markierung am Pfosten = OK fertig Terrain).
3. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Sonnensegel an den Stahlpfosten befestigen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- 3 Stahlpfosten vormontiert, zum einbetonieren
- Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 500 cm

Sonnensegel wird ohne Sandkasten geliefert

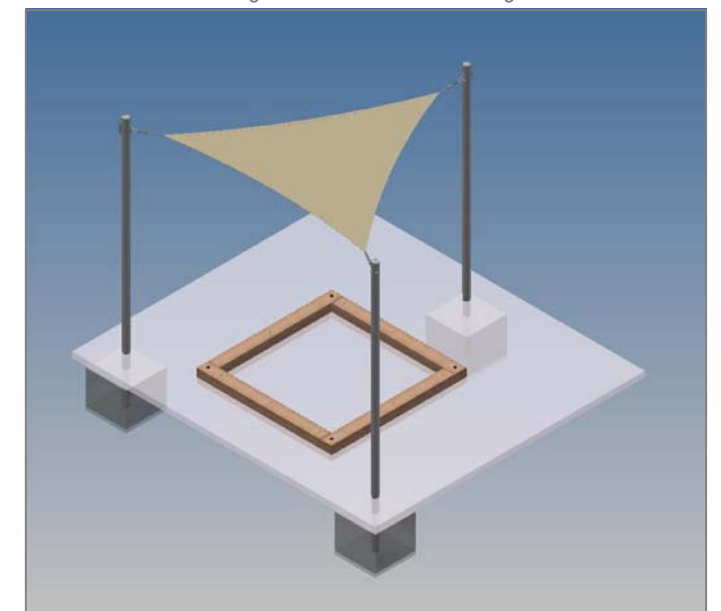

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Consell et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung: 2.25.45 Sonnensegel - gleichseitiges Dreieck - 500 cm Stahlpfosten einbetoniert		
Dat.: 07.04.2014	Rev.: 26.05.2020	PLNr.: 2.25.45
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 08.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20