



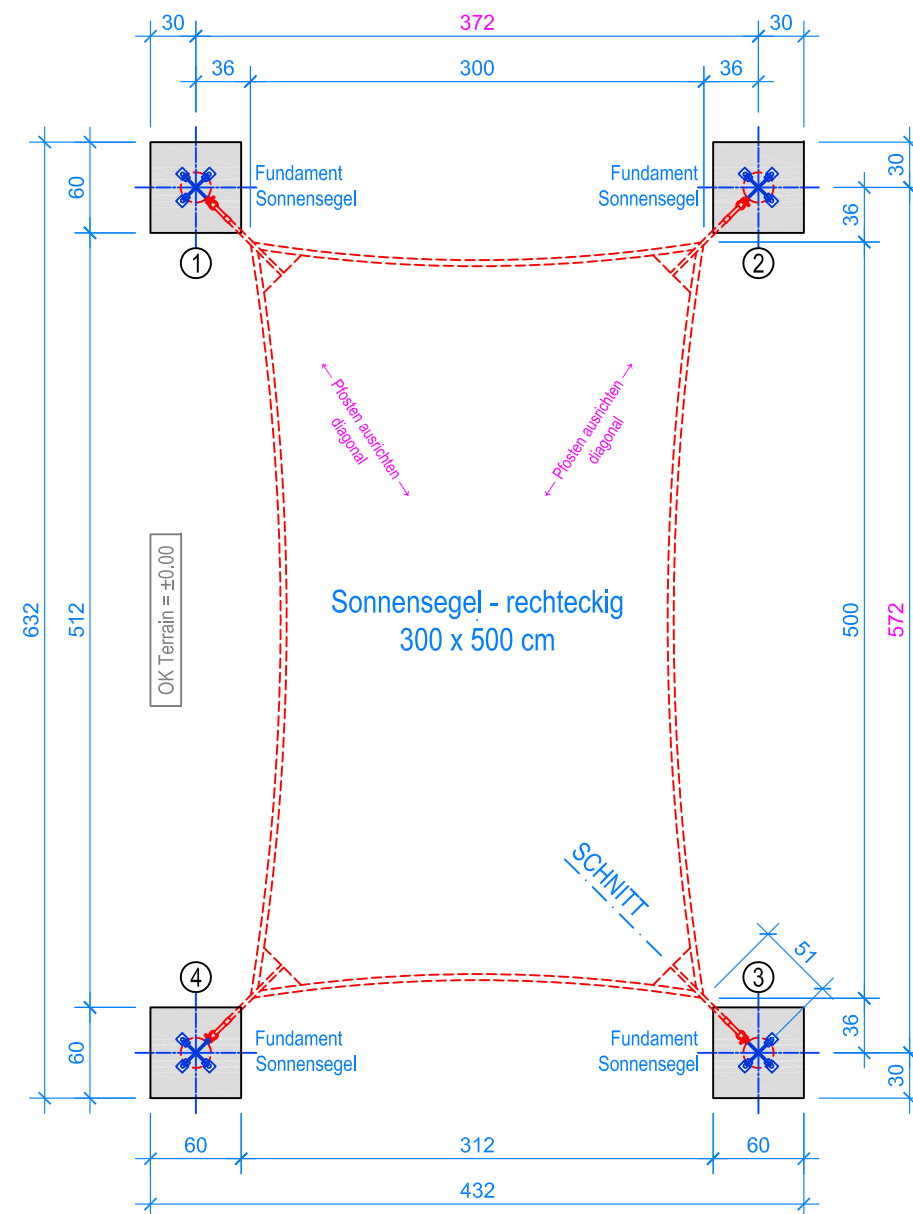

GRUNDRISS 1:50

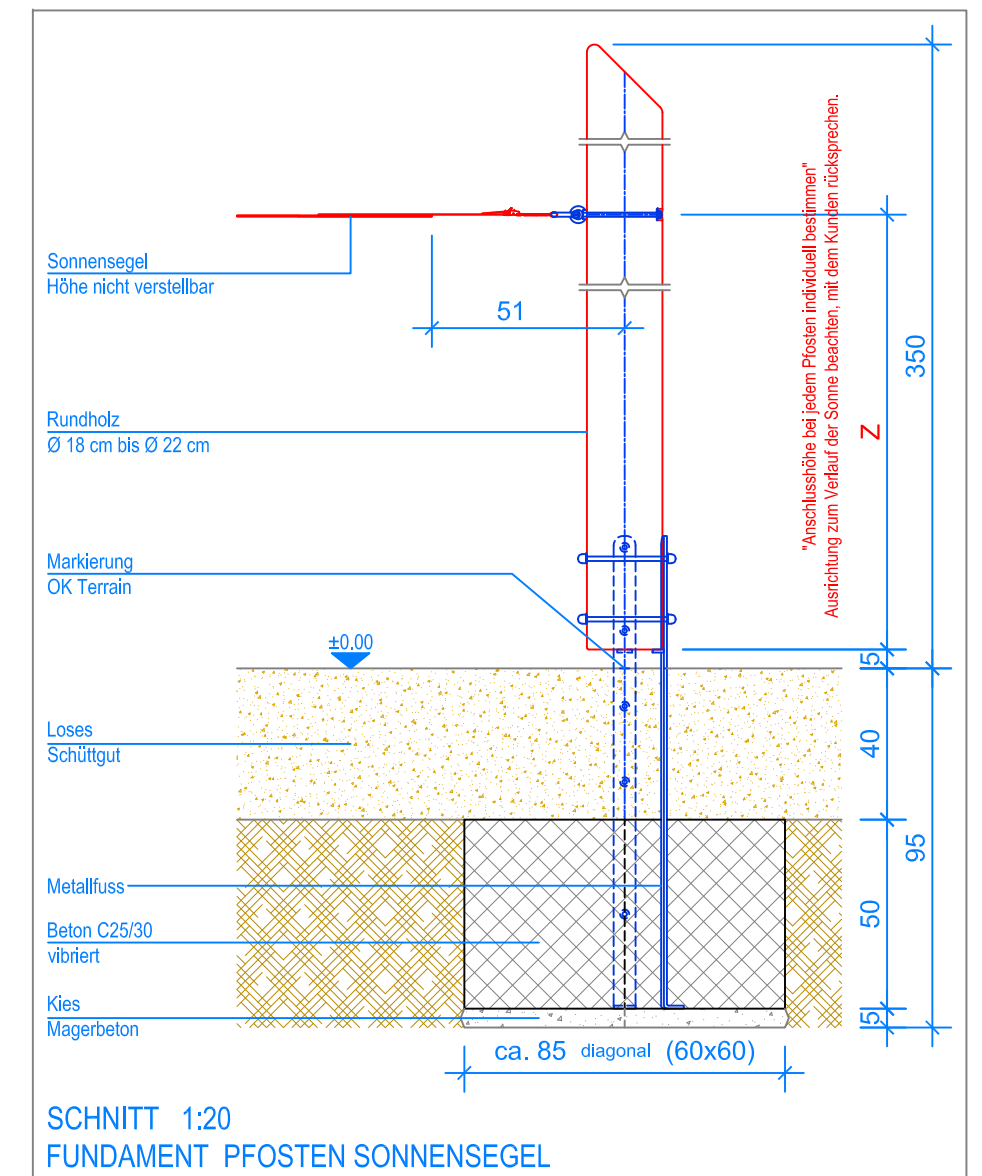

### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 60 x 60 x 95 cm (4x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Edelkastanienpfosten in den Aushub stellen und ausrichten (Markierung an den Pfosten = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen (OK Beton 40 cm unter fertig Terrain). Beton abbinden lassen.
4. Das Sonnensegel an den Pfosten befestigen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 4 Edelkastanienpfosten mit Metallfüßen
- 4 Befestigungsschrauben mit Ringmuttern
- Sonnensegel - rechteckig - 300 x 500 cm

