


CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Rigole 100
- 4 Pièces en plastique 5 mm
- 4 vis

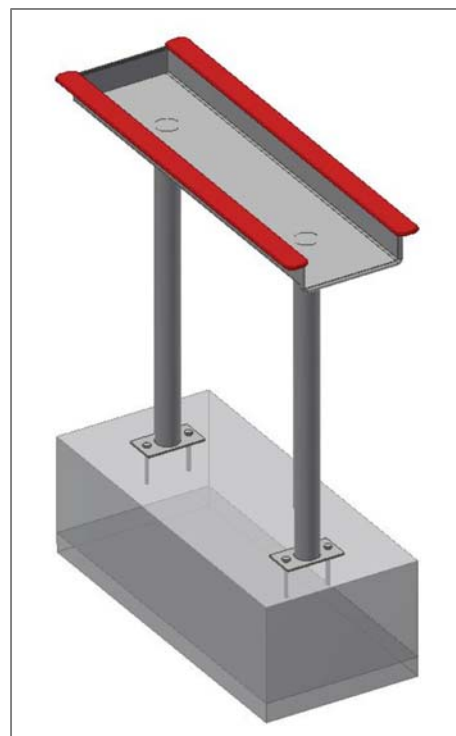

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 90 x 40 x 70 cm et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir avec du béton C25/30 vibré, jusqu'à -40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Fixer les pieds en métal sur le béton avec 4 vis.
Mettre la rigole en pente 1% avec les pièces en plastique.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Instructions de montage revêtement avec sol meuble (Sable):**
2.26.36 Rigole 100

Dat.: 19.01.2018

Rev.: 29.10.2018 - MT

Pl.Nr.: 2.26.36

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 09.02.2024 - MT

Mst.: 1:20