


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 75 x 75 x 130 cm für das Fundament erstellen und ca. 15 cm Kies einbringen.
2. Zementrohre (Ø 20 x 50 cm + Ø 20 x 25 cm) in den Aushub stellen (Senkel kontrollieren), OK Zementrohr 40 cm unter fertig Terrain.
3. Zementrohre einbetonieren (C25/30 vibriert), Beton abbinden lassen.
4. Pfosten in das Zementrohr stellen und verkeilen (Markierung an den Stützen = OK Terrain).
5. Zwischenraum mit Sand ausfüllen (verdichten und wässern).
6. Zementmörtel-Krone erstellen.

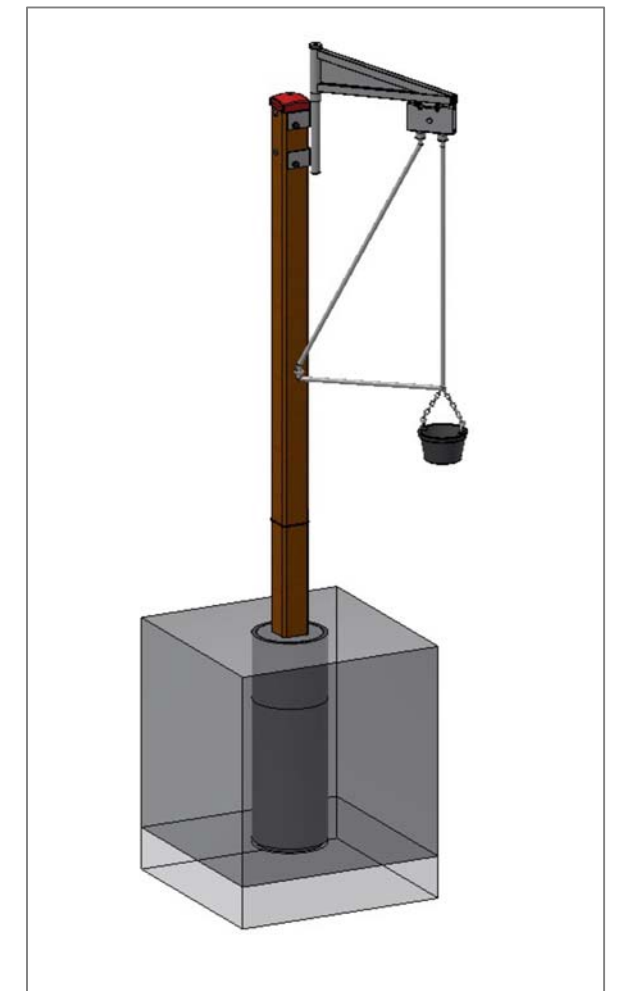

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Sandkran mit Pfosten vormontiert, inkl. Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut (Sand):
 2.26.65 Sandkran > Fundament

Dat.: 07.08.2014

Rev.: 08.02.2024

PLNr.: 2.26.65

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:20