


INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 1 trou de 75 x 75 x 130 cm pour la fondation et remblayer le fond du trou ainsi réalisés avec un empierrement de 15 cm de gravier.
2. Poser verticalement sur le gravier rond les tuyaux en ciment (Ø 25 x 50 cm et Ø 20 x 25 cm), les mettre de niveau, puis bétonner (C25/30 vibré) autour les fondations jusqu'à - 40 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Placer les poteaux dans les évidements (niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux), mettre de niveau et caler.
5. Remplir les interstices avec du sable.
6. Jointoyer au ciment.

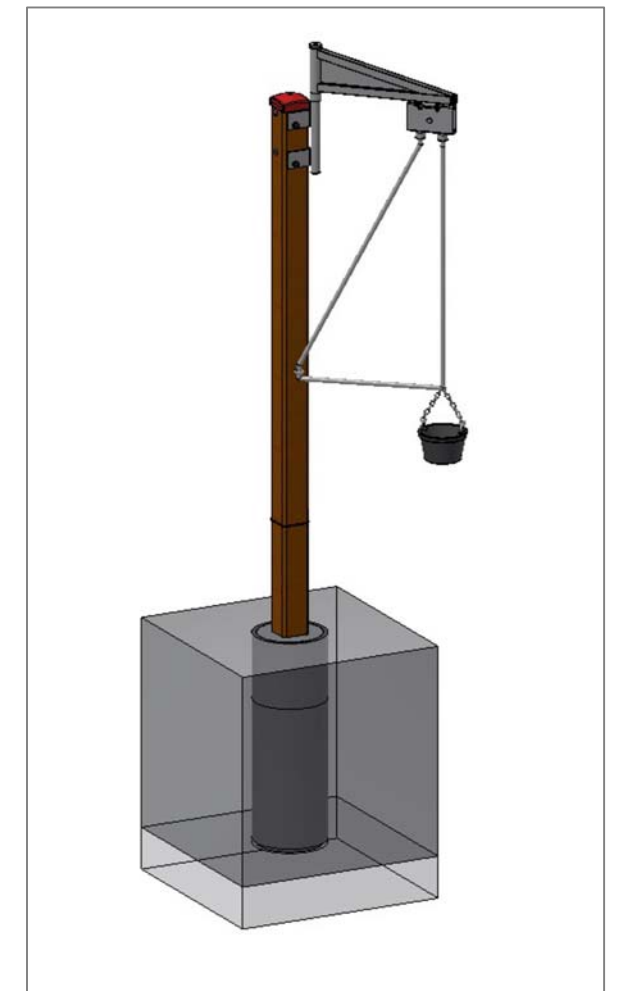

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Grue pour sable avec poteau prémonté, inclus vis



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble (Sable):
 2.26.65 Grue pour sable > Fondation

Dat.: 07.08.2014

Rev.: 08.02.2024

PLNr.: 2.26.65

Gez.: M.Trüeb

Rev.: -

Mst.: 1:20