


PLAN 1:50

----- Espace de chute

POMPE:

Nous indiquons explicitement que la pompe devrait être installée par un installateur sanitaire.
 La pompe est branchée directement au réseau d'eau.
 La garniture de raccordement doit être placée dans un puits de contrôle inaccessible pour les enfants, soit sous la pompe, soit devant la pompe.

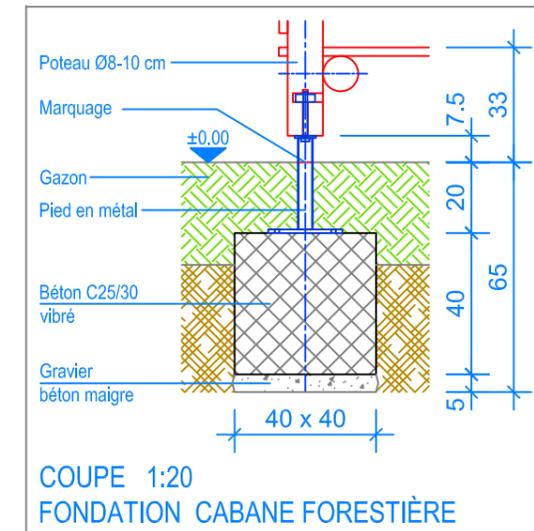

COUPE 1:20
 FONDATION CABANE FORESTIÈRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 6 trous de 40 x 40 x 65 cm pour les fondations et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.
3. Poser la cabane forestière sur les fondations et boulonner.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Cabane forestière avec pompe pré-monté
- 12 vis de fixation

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec du gazon: 2.26.82 Cabane forestière avec pompe à piston de luxe		
Dat.: 02.06.2017	Rev.: 04.10.2018 - MT	PLNr.: 2.26.82
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 08.02.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20