


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - - - Fallraum

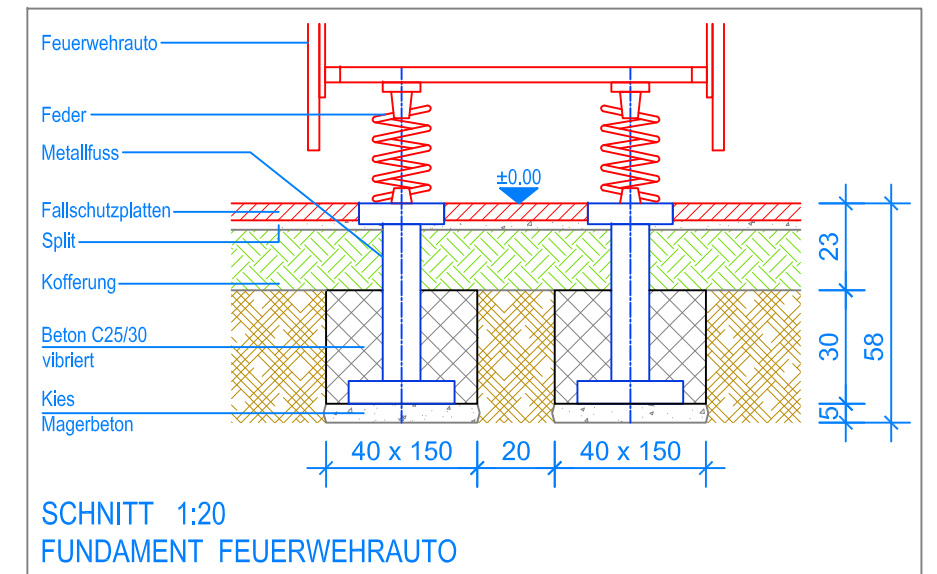

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FEUERWEHRAUTO

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 150 x 58 cm für die Fundamente erstellen (2x).
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Das Spielgerät in den Aushub stellen.
4. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen. OK Beton = 23 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Feuerwehrauto vormontiert, inkl. Federn und Bodenanker zum einbetonieren.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 2.29.12 Feuerwehrauto mit Federn

Dat.: 03.07.2012	Rev.: 26.07.2023 - MT	PLNr.: 2.29.12
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 26.01.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20