


PLAN 1:50

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute

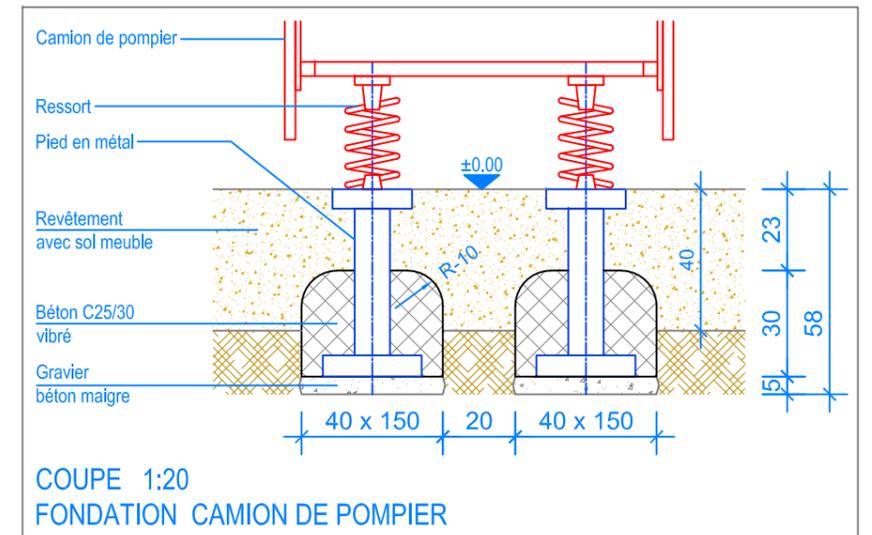

COUPE 1:20
 FONDATION CAMION DE POMPIER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 40 x 150 x 58 cm pour les fondations.
2. Remplir le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le jeu dans les trous et mettre à niveau. Bétonner (Béton C25/30 vibré) jusqu'à -23 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Camion de pompier pré-monté, inclus ressorts et dispositif d'ancrage à bétonner



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:
 2.29.12 Camion de pompier avec ressorts

Dat.: 03.07.2012	Rev.: 26.07.2023 - MT	PLNr.: 2.29.12
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 26.01.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20