


PLAN 1:50

----- Espace de chute

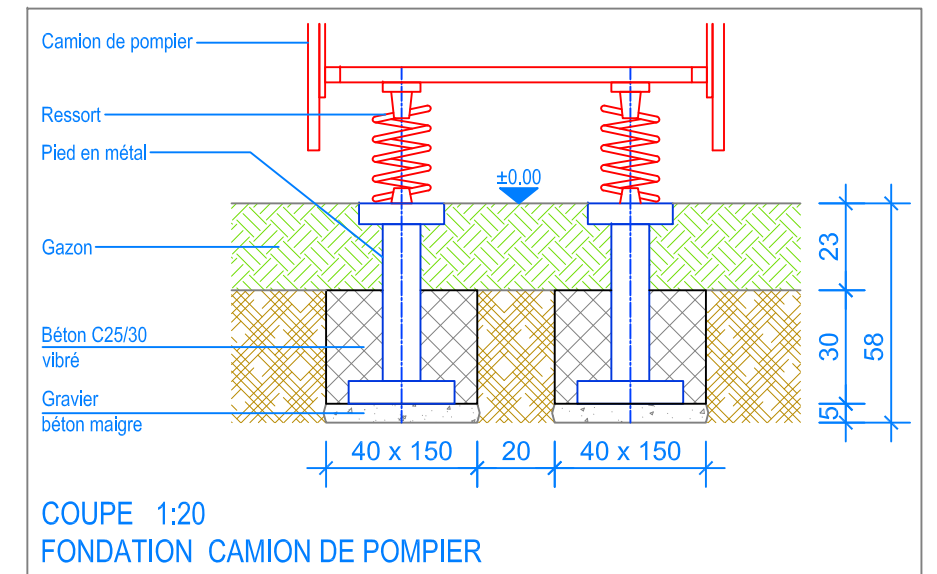

COUPE 1:20
FONDATION CAMION DE POMPIER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 2 trous de 40 x 150 x 58 cm pour les fondations.
2. Remblayer le fond des trous ainsi réalisés avec un empierrement de 5 cm en gravier / béton maigre.
3. Poser le jeu dans les trous et mettre à niveau. Bétonner (Béton C25/30 vibré) jusqu'à -23 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Camion de pompier pré-monté, inclus ressorts et dispositif d'ancrage à bétonner



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec du gazon:
2.29.12 Camion de pompier avec ressorts

Dat.: 23.10.2018	Rev.: 26.07.2023	PLNr.: 2.29.12
Gez.: M. Trüeb	Rev.: 26.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20