


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

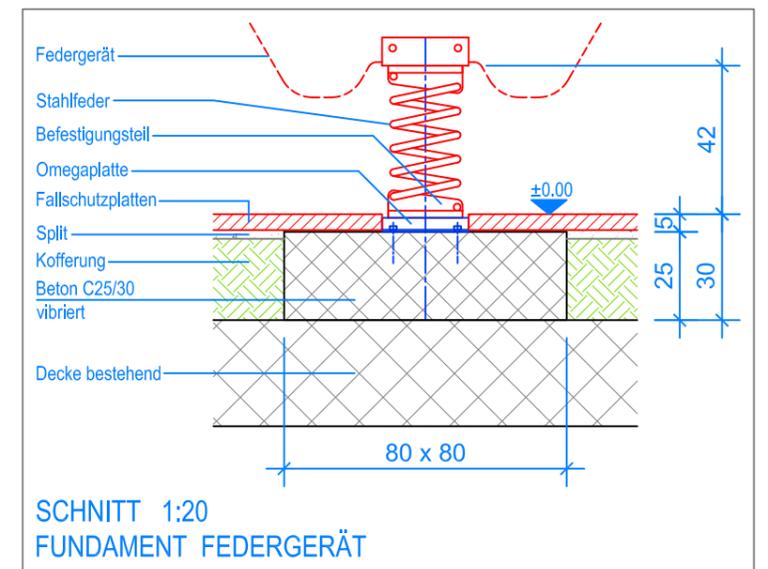

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT FEDERGERÄT

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 80 x 80 x 30 cm für das Fundament 80 x 80 x 25 cm erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 5 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Federgerät mit der Omegaplatte auf das Fundament schrauben (ausrichten und Senkel kontrollieren).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



**LIEFER-CHECKLISTE:**

Federgerät vormontiert, inkl. Stahlfeder und Omegaplatte zum aufschrauben.

 <b>Fuchs Thun AG</b> Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.30.20-33+35 Federgerät		
	Dat.: 21.08.2014	Rev.: 21.08.2018	PLNr.: 2.30.20-33+35
Gez.: M. Trüeb	Rev.: 21.08.2024	Mst.: 1:50 / 1:20	