


PLAN 1:50

- Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

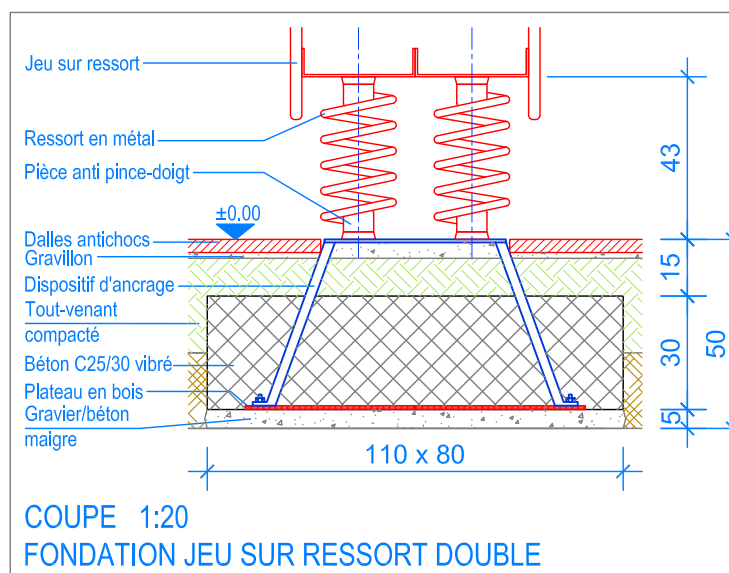

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Jeu sur ressort prémonté,  
inclus ressorts et dispositif d'ancrage à bétonner

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser un trou de 70 x 100 x 50 cm et remplir le fond avec du gravier/béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Poser le jeu sur ressort prémonté dans l'excavation (niveau supérieur du dispositif d'ancrage = niveau fini du terrain).
3. Mettre à niveau le jeu sur ressort.
4. Remplir de béton C25/30 vibré jusqu'à -15 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser prendre le béton pendant 3 jours.



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Bureau de vente:**  
 Case postale, CH-1782 Belfaux  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: **Instructions de montage avec des dalles antichocs:**  
**2.30.28-2 / 2.30.30-2 Jeu sur ressort: Poisson / Flipper double**

Dat.: **24.06.2014**

Rev.: **07.03.2016**

Pl.Nr.: **2.30.28-2 / 2.30.30-2**

Gez.: **Silvia Meyer**

Rev.: **21.08.2018**

Mst.: **1:50 / 1:20**