


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FROSCHWIPPE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 150 x 70 x 50 cm für Fundament erstellen und je ca. 5 cm Kies/Magerbeton einbringen.
2. Das vormontierte Federgerät in den Aushub stellen. (OK Bodenanker = OK fertig Terrain).
3. Ausrichten und Senkel kontrollieren.
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
5. 3 Tage abbinden lassen.
6. Balken mit Fröschen auf Federgerüst montieren.

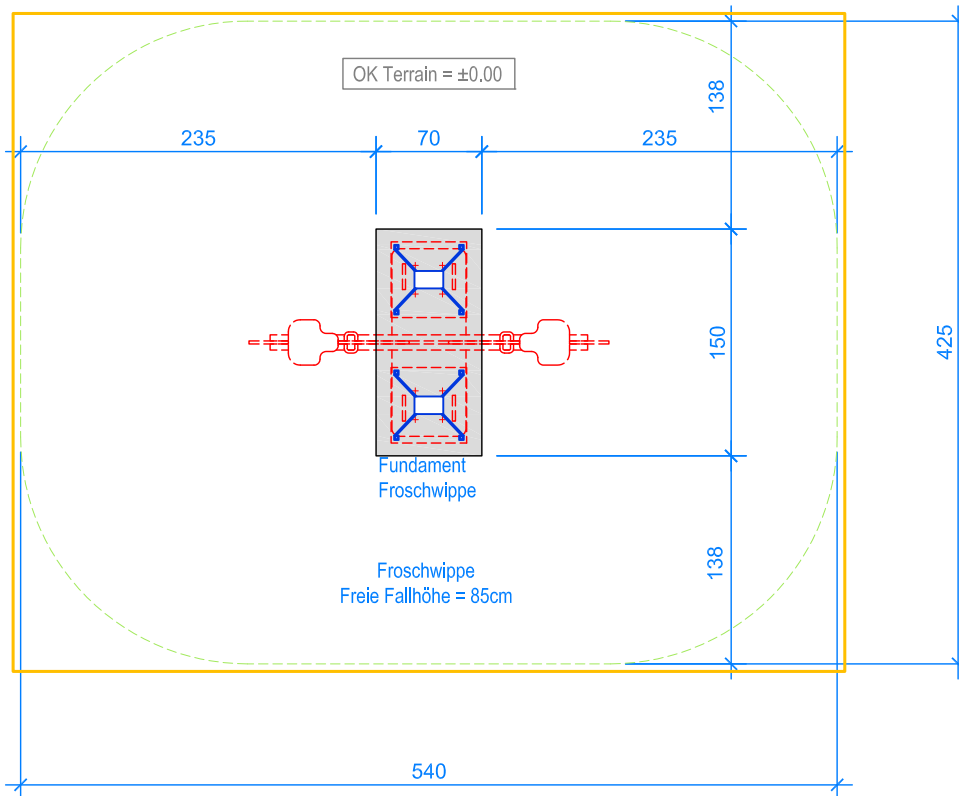

GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

LIEFER-CHECKLISTE:

Federgerät in 2 Teilen,
inkl. Federn und Bodenanker zum einbetonieren.



Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Bureau de vente:
Case postale, CH-1782 Belfaux
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:
2.30.36 Froschwippe

Dat.: 11.03.2016

Rev.: 21.08.2018

Pl.Nr.: 2.30.36

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20