


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

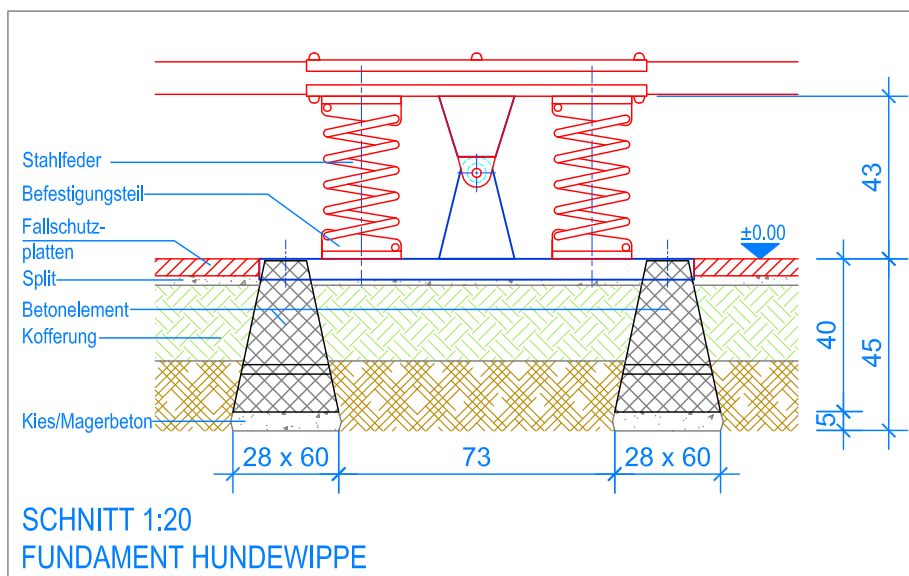

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT HUNDEWIPPE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 28 x 60 x 45 cm (2x) für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies/Magerbeton einbringen.
2. Die vorgefertigten Betonelemente gemäss Plan in den Aushub stellen. (OK Bodenelemente = OK fertig Terrain).
3. Senkel kontrollieren.
4. Das vormontierte Federgerät auf die Betonelemente verschrauben.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Federgerät vormontiert
- 2 Betonelemente



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Bureau de vente:
 Case postale, CH-1782 Belfaux
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:
 2.30.37 Federgerät Hundewippe

Dat.: 04.05.2016

Rev.: 24.08.2018

Pl.Nr.: 2.30.37

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: -

Mst.: 1:50 / 1:20