


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

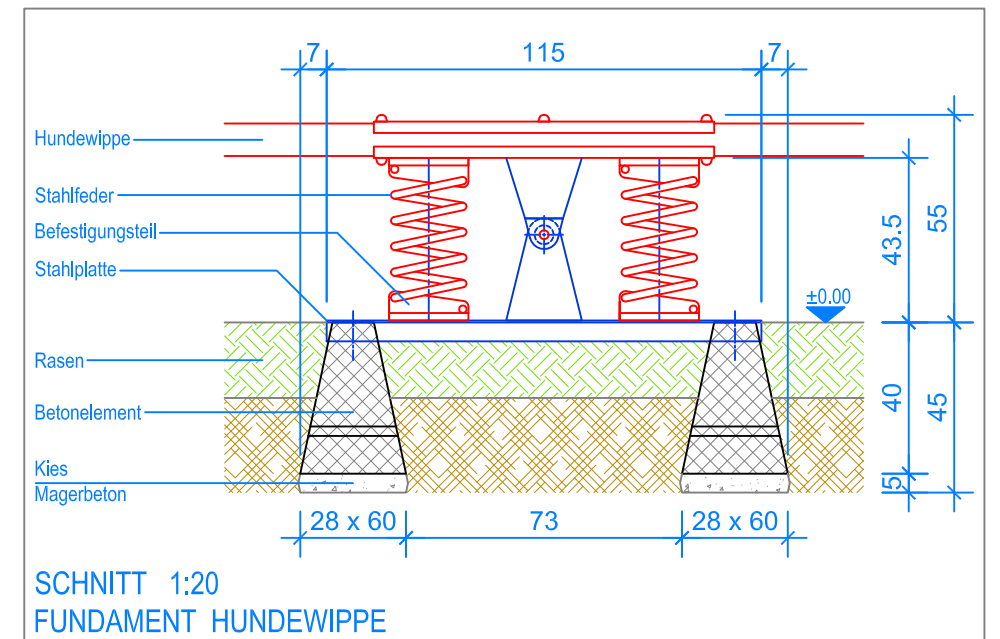

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT HUNDEWIPPE

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 28 x 60 x 45 cm (2x) für Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Die vorgefertigten Betonelemente gemäss Plan in den Aushub stellen (OK Bodenelemente = OK fertig Terrain).
3. Senkel kontrollieren.
4. Das vormontierte Federgerät auf die Betonelemente verschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Hundewippe vormontiert
- 2 Betonelemente



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:  
 2.30.37 Hundewippe

Dat.: 13.08.2024  
 Gez.: M. Trüeb

Rev.: -  
 Rev.: -

PLNr.: 2.30.37  
 Mst.: 1:50 / 1:20