


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

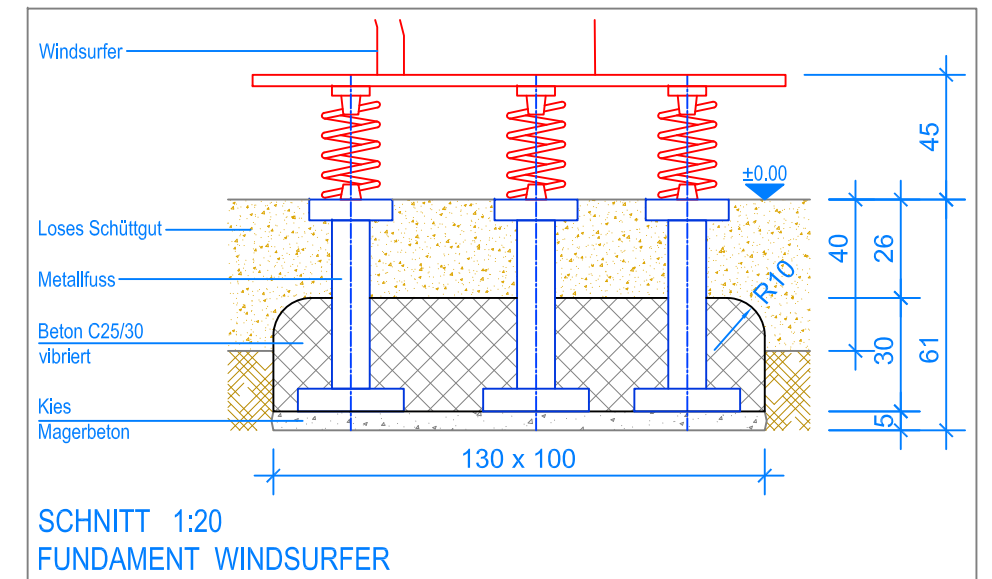

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT WINDSURFER

MONTAGEANLEITUNG:


1. Aushub 130 x 100 x 61 cm für das Fundament erstellen.
2. ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Das Spielgerät auf das Fundament stellen und ausrichten.
4. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen.
OK Beton = 26 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Windsurfer vormontiert mit Bodenverankerungen

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut: 2.30.45 Windsurfer		
	Dat.: 31.10.2014	Rev.: 24.08.2018	PLNr.: 2.30.45
	Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 12.08.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20