


PLAN 1:50

— Limite minimale revêtement avec sol meuble
 - - - Espace de chute

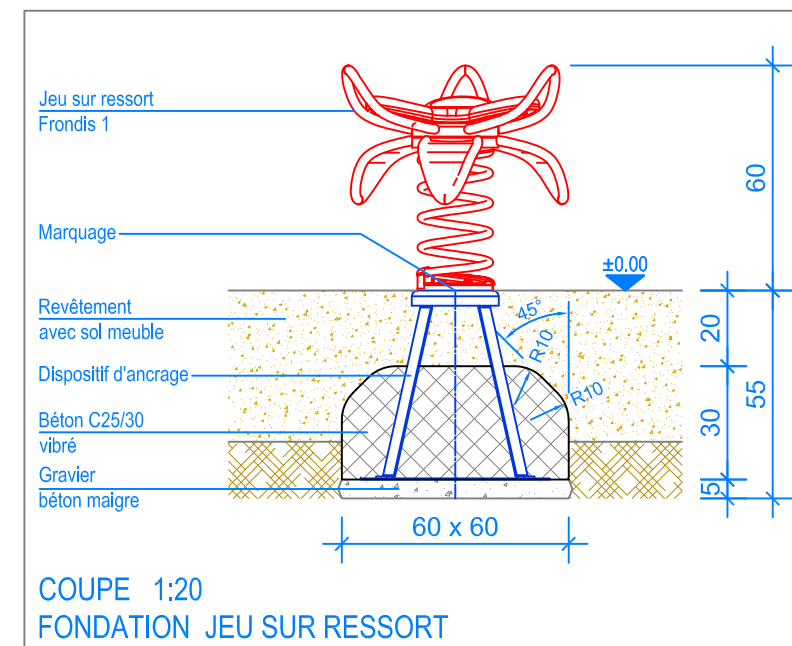

INSTRUCTION DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 60 x 60 x 55 cm pour la fondation, remblayer le fond du trou avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Poser le jeu sur ressort prémonté dans l'excavation (niveau supérieur du dispositif d'ancrage = niveau fini du terrain).
3. Mettre à niveau le jeu sur ressort.
4. Remplir de béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Jeu sur ressort prémonté, inclus ressort, dispositif d'ancrage à bétonner.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble:
 2.32.10 Jeu sur ressort Frondis 1

| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| Dat.: 16.02.2017 | Rev.: 25.07.2019 | PLNr.: 2.32.10 |
| Gez.: M.Trüeb | Rev.: 24.01.2024 | Mst.: 1:50 / 1:20 |