


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante loses Schüttgut  
 - - - - - Fallraum

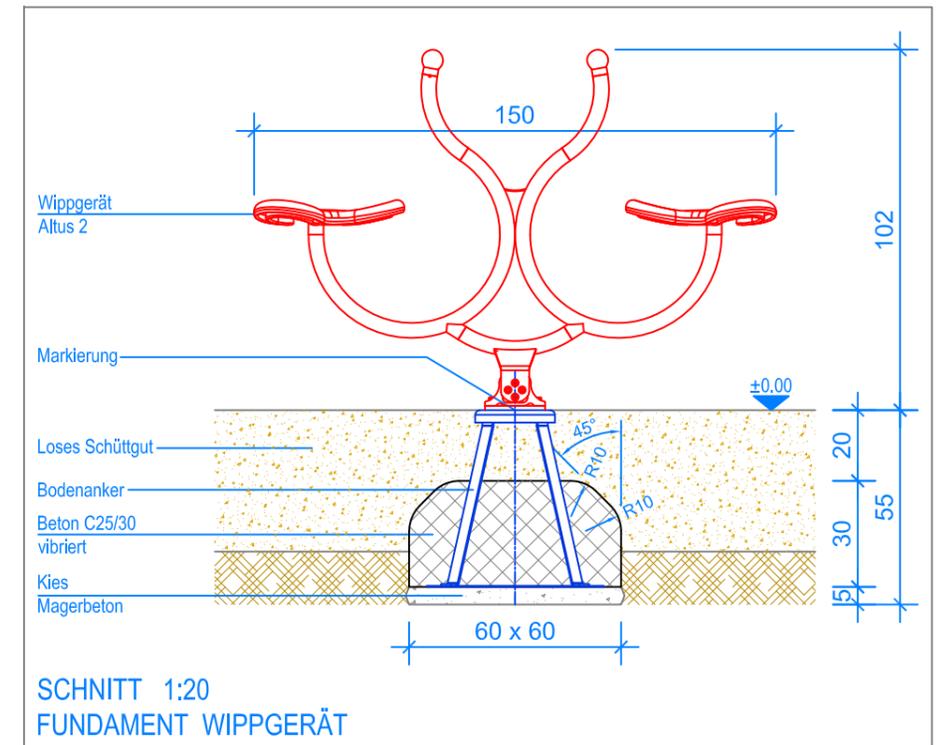

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT WIPGERÄT

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 60 x 60 x 55 cm (1x) für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Das vormontierte Wipgerät in den Aushub stellen (OK Bodenanker = OK fertig Terrain).
3. Senkel kontrollieren.
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten, OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Wipgerät vormontiert, inkl. Bodenanker zum einbetonieren.

