


PLAN 1:50

— Limite minimale avec dalles antichocs  
 - - - Espace de chute

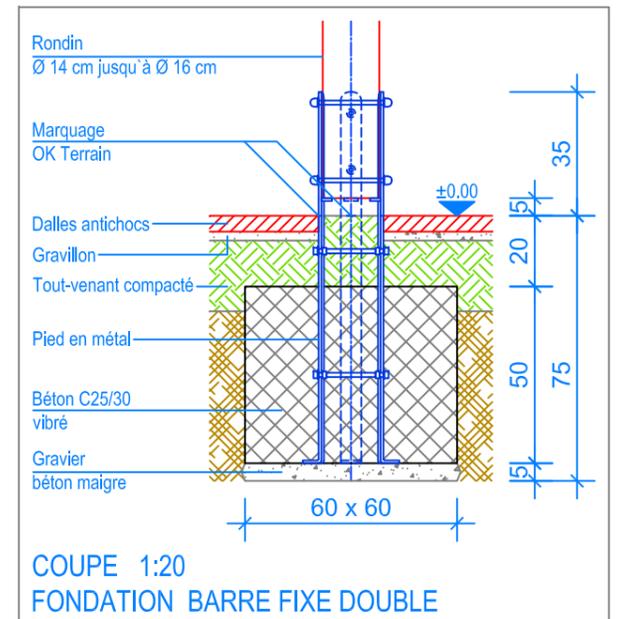


COUPE 1:20  
 FONDATION BARRE FIXE DOUBLE

**INSTRUCTIONS DE MONTAGE:**

1. Creuser 3 trous de 60 x 60 x 75 cm et remplir le fond des trous ainsi réalisés avec 5 cm de gravier / béton maigre.
2. Visser les trois poteaux avec les deux barres fixes.
3. Placer la barre fixe double dans l'excavation et ajuster (contrôler le niveau fini du terrain déjà indiqué contre les poteaux).
4. Remplir les trous avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

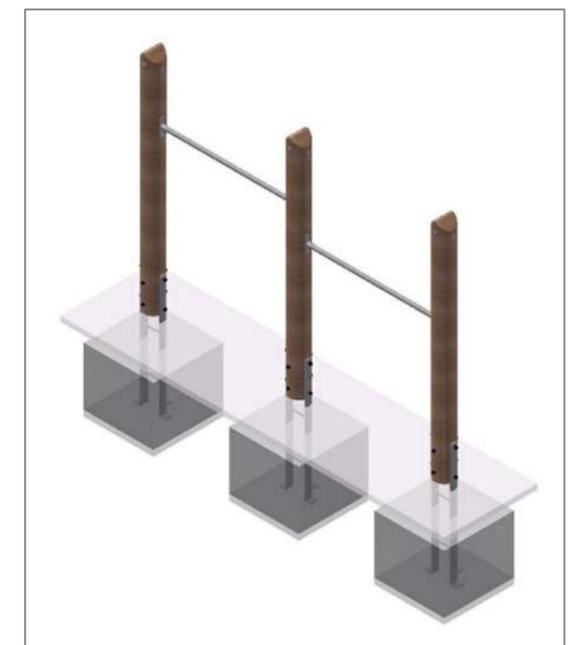

**CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:**

- Barre fixe double prémontée, vis